

ENGLISH

العربية

فارسی

# سیستم ناوبری خودرو

کتابچه راهنمای مالک

## ELANTRA

لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه این راهنما را به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نگاه دارید. طراحی و مختصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

صفحاتی که در این راهنما نمایش یافته اند ممکن است با صفحات اصلی محصول متفاوت باشند .  
طراحی و مختصات این محصول ممکن است در راستای بهبود محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کند .  
هنگام انتقال خودرو به شخص دیگر ، لطفاً این راهنما را نیز تحویل دهید تا راننده بعدی هم بتواند با نحوه کار آشنا شود .



HYUNDAI

NEW  
THINKING,  
NEW  
POSSIBILITIES.

## کورتکس (Cortex)

کورتکس نام معماری پردازنده ARM مورد استفاده توسط AV System است.

## Windows Embedded Compact 7

Windows Embedded Compact 7 نام سیستم عامل مورد استفاده توسط AV System است.

## iPod®

iPod® علامت تجاری ثبت شده Apple Inc. است.

## Bluetooth®

شرایط، علائم و لوگوهای تکنولوژی بی‌سیم Bluetooth متعلق به Bluetooth Wireless Technology SIG, Inc. است.

## DOLBY

فناوری «Dolby»، که تحت مجوز آزمایشگاه دالبی تولید شده است، و نماد دارای دو D علائم تجاری متعلق به آزمایشگاه دالبی است.

## اقدامات احتیاطی برای ایمنی

نکات ایمنی ..... 6

## ویژگی های اصلی محصول

ویژگی های اصلی محصول ..... 8

## اسامی و کاربردهای قطعات

واحد اصلی ..... 9

فرمان ..... 11

## استفاده از سیستم برای نخستین بار

روشن/خاموش کردن سیستم ..... 12

روشن کردن سیستم ..... 12

خاموش کردن سیستم ..... 12

روشن/خاموش کردن AV ..... 12

بازنشانی سیستم ..... 12

## FM/AM

صفحه اصلی ..... 13

گوش دادن به رادیوی FM/AM ..... 14

تنظیم خودکار ..... 14

تنظیم دستی ..... 14

انتخاب پیش تنظیم ها ..... 14

## ویدئوی USB

پخش ویدئوی USB ..... 19

جستجوی فایل های ویدئوی USB ..... 19

تکرار ..... 19

شافل ..... 19

فهرست ..... 20

زیرنویس ..... 20

تنظیمات نمایشگر ..... 20

تنظیمات صدا ..... 20

## عکس USB

مشاهده عکس USB ..... 21

سوئیچ بین صفحه منو و حالت تمام صفحه ..... 21

جستجوی فایل های عکس USB ..... 21

چرخاندن / پخش اسلاید ..... 21

استفاده از دکم های منو ..... 22

فواصل زمانی نمایش اسلایدی ..... 22

تنظیمات نمایشگر ..... 22

## موسیقی iPod

درباره iPod ..... 23

پخش موسیقی iPod ..... 24

جستجوی فایل های موسیقی iPod ..... 24

انتخاب فهرست ها ..... 14

نخیره فرکانس رادیو ..... 15

نخیره دستی ..... 15

استفاده از منوی پیش تنظیم ..... 15

اسکن ..... 15

اسکن فرکانس رادیو ..... 15

اسکن فرکانس کانال پیش تنظیم شده ..... 15

تنظیمات صدا ..... 15

## USB

درباره USB ..... 16

## موسیقی USB

پخش موسیقی USB ..... 17

در حال جستجوی فایل های موسیقی USB ..... 17

تکرار ..... 17

شافل ..... 17

اسکن همه ..... 17

اسکن پوشه ..... 17

مشاهده جلد آلبوم ..... 18

فهرست ..... 18

تنظیمات صدا ..... 18

33	جستجوی مخاطبان
34	لیست تماس
34	مشاهده لیست های تماس
34	علاقه مندی ها
34	تماس با علاقه مندی ها
34	ذخیره در علاقه مندی ها
35	حذف علاقه مندی ها
35	تغییر نام علاقه مندی ها
35	تنظیمات Bluetooth

## راه اندازی

36	حالت شروع
36	صدا
36	تعادل صدا
36	EQ متغیر
36	تنظیمات بلندی صدا
37	بیپ
37	نمایشگر
37	روشنایی
38	حالت کم نور
38	تنظیمات Bluetooth
38	اتصال Bluetooth
39	آهنگ زنگ

28	احتیاط درباره اتصال Bluetooth تلفن
----	------------------------------------

## اتصال Bluetooth

29	وقتی هیچ گوشی ای جفت نشده است
29	جفت سازی با دستگاه Bluetooth
29	جفت سازی در خودرو
30	زمانی که تلفن از قبل جفت شده است
30	زمانی که تلفن شما متصل شده است

## Bluetooth تلفن

31	شمار مگیری/پاسخ به تماس
31	تماس از طریق گرفتن شماره
31	تماس با استفاده از شمار مگیری سریع
31	تماس از طریق شمار مگیری مجدد
31	پاسخ به تماس
31	رد تماس
32	منو های فعال حین تماس
32	قطع تماس
32	انتقال تماس به Bluetooth تلفن
32	تماس 3 طرفه
33	استفاده از دکمه های منو
33	مخاطبان
33	به روز رسانی مخاطبان گوشی موبایل
33	تماس از مخاطبان

24	استفاده از دکمه های منو
24	تنظیم سرعت پخش کتاب صوتی
24	تنظیمات صدا

## AUX

25	پخش منبع AUX
25	استفاده از دکمه های منو

## Bluetooth صوتی

26	قبل از پخش از Bluetooth صوتی
26	پخش Bluetooth صوتی
26	جستجوی فایل های صوتی Bluetooth
26	استفاده از دکمه های منو

## شروع کار با ناوبری

27	احتیاط های لازم برای رانندگی ایمن
27	GNSS چیست؟
27	درباره سیگنال های ماهواره
27	دریافت سیگنال های ماهواره

## تکنولوژی ب یسیم® Bluetooth

28	قبل از استفاده از هندزفری Bluetooth
28	تکنولوژی بیسیم® Bluetooth چیست؟
28	احتیاط های لازم برای رانندگی ایمن

39	تغییر رمز عبور
39	تغییر نام دستگاه
40	اتصال خودکار
40	سیستم
40	زبان
40	صفحه کلید
41	ساعت
41	تنظیمات کارخانه

## مشخصات

42	مشخصات USB MP3
42	مشخصات ویدئو و عکس

## قبل از فکر کردن به اینکه در محصول نقص

### وجود دارد

43	قبل از فکر کردن به اینکه در محصول نقص وجود دارد
----	---

## عیب‌یابی

44	عیب‌یابی
----	----------

## ضمانت محدود

47	ضمانت محدود
----	-------------

## نکات ایمنی

	<p><b>احتیاط</b></p> <p><b>احتیاط</b></p> <p><b>خطر برق گرفتگی</b></p> <p><b>باز نکنید</b></p>	
<p>احتیاط: برای کاهش خطر برق گرفتگی، پوشش پستی با جلویی را باز نکنید. قطعات داخل محصول نباید توسط کاربران تعمیر شوند... تعمیر محصول را به تعمیرکاران مجاز بسپارید...</p>		



علامت صاعقه و فلش شکسته درون مثلث متساوی الاضلاع برای دادن هشدار به کاربران در مورد وجود ولتاژ خطرناک در محصول است که شدت آن ممکن است باعث بروز خطر برق گرفتگی شود.



علامت تعجب درون مثلث متساوی الاضلاع برای دادن اطلاع به کاربران در مورد وجود دستورالعمل‌های مهم در مورد استفاده و تعمیر و نگهداری از محصول در کتابچه راهنما است.



همواره در شرایط ایمن از خودرو استفاده کنید. مراقب باشید که هنگام رانندگی حواستان پرت نشود و همواره به تمام شرایط مربوط به رانندگی و ترافیک توجه کنید. هیچکدام از تنظیمات یا عملکردها را تغییر ندهید. برای استفاده از عملکردهای دستگاه، به صورت ایمن و قانونی خودرو را در کنار خیابان متوقف کنید. برای افزایش ایمنی، برخی از عملکردها تا زمانی که ترمز دستی را بالا بکشید غیرفعال هستند.



برای کاهش خطر برق گرفتگی، پوشش جلویی یا پستی محصول را باز نکنید. قطعات داخل محصول نباید توسط کاربران تعمیر شوند. تعمیر محصول را به تعمیرکاران مجاز بسپارید.



برای کاهش خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی، محصول را در معرض چکه یا پاشش آب، باران یا رطوبت قرار ندهید.



هنگام رانندگی، بلندی صدای دستگاه را پایین نگه دارید تا بتوانید صدایی که از بیرون می‌آید را بشنوید.



از سقوط دستگاه یا فشار زیاد بر آن جلوگیری کنید.



راننده نباید هنگام رانندگی به صفحه نمایشگر نگاه کند. اگر راننده هنگام رانندگی به صفحه نمایشگر نگاه کند، ممکن است باعث حواس‌پرتی و وقوع تصادف شود.

### هشدار:

- هنگام رانندگی به صفحه نمایش نگاه نکنید. خیره شدن به صفحه نمایش برای مدت طولانی ممکن است منجر به تصادفات رانندگی شود.
- از باز کردن قطعات سیستم، مونتاژ و ایجاد تغییرات در سیستم مسیریابی خودداری کنید. این کار ممکن است باعث بروز تصادف، آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی استفاده از قابلیت‌های گوشی هنگام رانندگی ممکن است باعث حواس‌پرتی راننده و عدم توجه او به شرایط ترافیکی و در نتیجه بروز تصادفات رانندگی شود.
- تنها پس از توقف کامل خودرو از قابلیت‌های گوشی استفاده کنید.
- مراقبت باشید که آب یا اشیای خارجی وارد دستگاه نشوند و روی آن نریزند. این کار ممکن است باعث خروج دود از دستگاه، آتش‌سوزی یا نقص در عملکرد آن شود.
- در صورت خالی بودن صفحه نمایش یا عدم وجود صدا از به کار بردن و استفاده از دستگاه پرهیز کنید؛ این اعلام ممکن است نشانه نقص در عملکرد دستگاه باشند. ادامه استفاده از دستگاه در صورت وجود این اعلام ممکن است باعث بروز حوادث (آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی) یا نقص در عملکرد آن شود.

### احتیاط:

- در هنگام رعد و برق از تماس با آنتن پرهیز کنید؛ این کار ممکن است منجر به صاعقه‌زدگی و برق‌گرفتگی شود.
- برای کار با دستگاه به هیچ وجه در مکان‌های پارک ممنوع توقف نکنید. این کار ممکن است باعث بروز تصادفات رانندگی شود.
- هنگامی که خودرو در حال حرکت است، صفحه نمایش ویدئویی کار نخواهد کرد. جهت حفظ ایمنی خود، قبل از مشاهده یا تماشای صفحه نمایش، خودروی خود را متوقف کنید.
- هنگام حرکت خودرو برخی از ویژگی‌های غیرویدئویی نیز کار نخواهند کرد. این ویژگی‌ها تنها پس از توقف خودرو قابل استفاده خواهند بود.
- برخی ایالت‌ها/استان‌ها ممکن است دارای قوانینی در مورد ممنوعیت استفاده از نمایشگرهای تصویری هنگام رانندگی باشند. از سیستم فقط در مکان‌هایی که قانون اجازه می‌دهد استفاده کنید.
- هنگام رانندگی از حالت شخصی تلفن همراه خود استفاده نکنید. برای استفاده از حالت شخصی باید در جای مناسب و ایمنی پارک کنید.

## ویژگی‌های اصلی محصول

نام	جزئیات
نمایشگر	نمایشگر TFT-LCD پهن با استفاده از روشنایی پشتی LED و نمایشگر TFT-LCD پهن، باعث کیفیت بالای ویدئوها می‌شود.
رادیو	قابلیت تنظیم‌کننده دیجیتال تنظیم‌کننده دیجیتال از روش PPL استفاده می‌کند که قادر به ذخیره 20 ایستگاه رادیویی برای هر کدام از موج‌های AM و FM است. نام ایستگاه رادیویی نام ایستگاه‌های رادیویی مهم را نمایش می‌دهد.
چندرسانه‌ای پخش‌کننده	پشتیبانی از قالب‌های رسانه‌ای مختلف پشتیبانی از قالب‌های رسانه‌ای مختلف، اعم از رادیو، MP3، USB، iPod، AUX و پخش صوتی Bluetooth®
غیره	تکنولوژی بی‌سیم Bluetooth® استفاده راحت از هندزفری Bluetooth® از طریق دکمه‌های کنترل از راه دور داخل فرمان قابلیت‌های کنترل صفحه دیجیتال کنترل آسان قابلیت‌ها از طریق گزینه‌های صفحه لمسی ریموت کنترل روی فرمان کنترل قابلیت‌های صوتی، و Bluetooth® از طریق ریموت کنترل روی فرمان برای افزایش راحتی.



جزئیات	نام
<ul style="list-style-type: none"> <li>روشن کردن</li> <li>زمانی که دستگاه خاموش است، دکمه را برای روشن کردن فشار دهید</li> <li>خاموش کردن</li> <li>زمانی که دستگاه روشن است، دکمه را برای خاموش کردن فشار دهید</li> <li>قطع صدا</li> <li>زمانی که دستگاه روشن است، دکمه را برای قطع صدا فشار دهید</li> <li>برای کنترل بلندی صدا به چپ/راست بچرخانید</li> <li>حالت FM/AM را اجرا می‌کند</li> <li>با هر بار فشردن این خانه حالت‌ها به ترتیب AM ◀ FM ◀ AM تغییر می‌کنند.</li> </ul>	<b>1</b> پیچ <b>POWER/ VOL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>رسانه‌های موجود (AUX، Bluetooth، USB، iPod، صوتی)</li> <li>را اجرا می‌کند</li> <li>در صورتی که رسانه‌ای متصل نباشد، این حالت غیرفعال می‌شود</li> </ul>	<b>2</b> FM/AM <b>4</b> MEDIA
صفحه تلفن را نمایش می‌دهد	<b>3</b> PHONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>زمانی که دکمه‌های <b>SEEK</b> و <b>TRACK</b> به صورت کوتاه فشرده می‌شود</li> <li>در حالت‌های FM/AM، فرکانس‌های پخش را جستجو می‌کند</li> <li>در حالت‌های رسانه، قطعه، فایل یا فصل را تغییر می‌دهد</li> <li>زمانی که دکمه‌های <b>SEEK</b> و <b>TRACK</b> فشرده و نگه داشته می‌شود</li> <li>حالت FM/AM: به صورت خودکار فرکانس‌های پخش و کانال‌ها را جستجو می‌کند. پس از رها کردن دکمه، فرکانس پخش بعدی را جستجو کرده و شروع به پخش آن می‌کند</li> <li>حالت‌های رسانه: قطعه یا فایل را به سرعت عقب یا جلو می‌برد (به استثنای AUX)</li> </ul>	<b>5</b> SEEK <b>TRACK</b>



## واحد اصلی

جزئیات	نام
هنگامی که در حالت دیگری هستید، این دکمه را فشار دهید تا نقشه مکان فعلی‌تان نمایش یابد.	MAP 6
صفحه را خاموش می‌کند	DISP 7
حالت نصب را نمایش می‌دهد	SETUP 8
<ul style="list-style-type: none"> <li>حالت‌های FM/AM: فرکانس‌ها را تغییر می‌دهد</li> <li>حالت رسانه: قطعه، فایل یا عنوان را تغییر می‌دهد (به استثنای AUX)</li> </ul>	پیچ TUNE/ ENTER 9
سیستم را بازنشانی می‌کند	بازنشانی 10






نام	جزئیات
3	صدا را قطع می‌کند
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>FM ◀ AM ◀ رسانه‌های موجود (موسیقی USB/ویدئوی iPod / USB / Bluetooth صوتی/AUX) را اجرا می‌کند</li> <li>در صورتی که رسانه‌ای متصل نباشد، حالت‌های مربوطه غیرفعال می‌شود.</li> <li>برای روشن/خاموش کردن سیستم صوتی، کلید را فشرده و نگه دارید.</li> <li>زمانی که دستگاه خاموش است، کلید را برای روشن کردن مجدد فشار دهید</li> </ul>
5	<p><b>زمانی که به صورت کوتاه فشرده می‌شود</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>زمانی که در صفحه تلفن فشرده شود، آخرین تماس را نمایش می‌دهد</li> <li>زمانی که در صفحه تماس فشرده شود، شروع به شمارگیری می‌کند</li> <li>زمانی که در صفحه تماس دریافتی فشرده شود، به تماس پاسخ می‌دهد</li> <li>زمانی که در خلال تماس واحد فشرده شود، تماس را به موبایل سوییچ می‌کند (شخصی).</li> <li>زمانی که هنگام تماس سه‌طرفه فشرده شود، به مبادله تماس می‌پردازد</li> <li>زمانی که دو بار فشرده شود، مجدداً شماره آخرین تماس را می‌گیرد</li> </ul> <p><b>زمانی که فشرده و نگه داشته می‌شود</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>زمانی که هنگام تماس هندز فری Bluetooth® فشرده شود، تماس را به موبایل سوییچ می‌کند (شخصی).</li> <li>زمانی که در حین تماس با موبایل فشرده شود، تماس را به حالت هندز فری Bluetooth® سوییچ می‌کند (تنها زمانی که هندز فری Bluetooth® متصل باشد کار می‌کند)</li> <li>در صورت فشرده شدن، مجدداً شماره آخرین تماس را می‌گیرد</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>زمانی که هنگام تماس فشرده شود، تماس را خاتمه می‌دهد</li> <li>زمانی که در صفحه تماس دریافتی فشرده شود، تماس را رد می‌کند</li> </ul>

نام	جزئیات
1 - VOL	بلندی صدا را کنترل می‌کند
2	<p><b>زمانی که دکمه‌ها به صورت کوتاه فشرده می‌شود.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>حالت FM/AM: کانال از پیش تعیین شده قبلی/بعدی را در صورتی که ذخیره شده باشد پخش می‌کند.</li> <li>حالت رسانه: قطعه، فایل یا فصل را تغییر می‌دهد</li> </ul> <p><b>زمانی که دکمه‌ها فشرده و نگه داشته می‌شود.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>در حالت‌های FM/AM: در حین فشردن فرکانس‌ها را تغییر می‌دهد. پس از رها کردن، فرکانس بعدی را جستجو و دریافت می‌کند</li> <li>حالت رسانه: قطعه یا فایل را به سرعت عقب یا جلو می‌برد</li> </ul>

## روشن/خاموش کردن سیستم روشن کردن سیستم

دکمه استارت موتور را فشار دهید. اگر ترمز فشرده نباشد، ACC و سیستم روشن خواهد شد. اگر ترمز فشرده باشد، IGN و سیستم روشن شده و موتور روشن خواهد شد. در هر دو صورت، هشدار ایمنی زیر نمایش داده خواهد شد.

فشردن کلید PWR روی دستگاه اصلی باعث نمایش صفحه هشدار ایمنی خواهد شد. برای نمایش آخرین حالت دکمه توافق را فشار دهید.

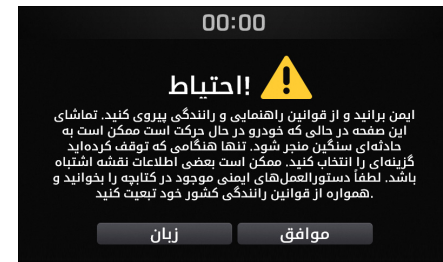

ایمن برانید و از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی کنید. تماشای این صفحه در حالی که خودرو در حال حرکت است ممکن است به حادثه‌ای منجر شود. تنها هنگامی که توقف کرده‌اید گزینه‌ای را انتخاب کنید. ممکن است بعضی اطلاعات نقشه اشتباه باشد. لطفاً دستورالعمل‌های ایمنی موجود در کتابچه را بخوانید و همواره از قوانین رانندگی کشور خود تبعیت کنید.

زبان

موافق

## خاموش کردن سیستم

دکمه استارت موتور را دوباره فشار دهید؛ کلید روشن/خاموش روی دستگاه را برای خاموش کردن آن فشار داده و نگه دارید.

### توجه

- اگر هنگام استفاده از هندز فری سیستم خاموش شود، تماس به صورت خودکار به موبایل منتقل خواهد شد.

## روشن/خاموش کردن AV

هنگام روشن بودن AV کلید PWR دستگاه اصلی را فشار دهید. برای روشن کردن AV، کلید PWR یا دکمه منو را فشار دهید.

هنگام خاموش بودن AV، دکمه **TRACK ^** و **SEEK v** و **TUNE/ENTER** غیرفعال خواهند بود.

## بازنشانی سیستم


این قابلیت برای بازنشانی سیستم در صورت وقوع خطاها و مشکلات پیشبینی نشده استفاده می‌شود.



کلید RESET را برای حدود 1 ثانیه فشار دهید.

(هنگام بازنشانی سیستم، توصیه می‌شود از گیره یا سوزن استفاده کنید.)

جزئیات	نام
برای تغییر حالت بین FM و AM زبانه را فشار دهید	1 زبانه حالت
فهرست پیش‌تنظیم را نمایش می‌دهد	2 دکمه پیش‌تنظیم
	3 دکمه LIST
منوهای فهرست، پیش‌تنظیم، اسکن، اسکن پیش‌تنظیم و تنظیمات صدا را نمایش می‌دهد	4 دکمه MENU
فرکانس فعلی را نمایش می‌دهد	5 فرکانس
شماره پیش‌تنظیم فعلی را نمایش می‌دهد	6 شماره پیش‌تنظیم
یک ضربه: جستجو به پایین ضربه طولانی: جستجو به پایین سریع	7 جستجو به پایین
یک ضربه: تنظیم به پایین ضربه طولانی: تا رها شدن دکمه، تنظیم به پایین انجام داده و فرکانس فعلی را پخش می‌کند	8 تنظیم به پایین
یک ضربه: تنظیم به بالا ضربه طولانی: تا رها شدن دکمه، تنظیم به بالا انجام داده و فرکانس فعلی را پخش می‌کند	9 تنظیم به بالا
یک ضربه: جستجو به بالا ضربه طولانی: جستجو به بالای سریع	10 جستجو به بالا
برای رفتن به فرکانس مورد نظر ضربه بزنید	11 نوار فرکانس
فهرست‌های به‌روزشده خودکار را نمایش می‌دهد	12 فهرست
کانال‌های پیش‌تنظیم‌شده ذخیره‌شده را برای انتخاب کاربر نمایش می‌دهد	13 پیش‌تنظیم
فرکانس‌های با دریافت بهتر را به مدت 3 ثانیه پخش می‌کند	14 اسکن
فرکانس ذخیره‌شده در پیش‌تنظیم‌شده را برای 3 ثانیه پخش می‌کند و سپس به فرکانس ذخیره‌شده بعدی می‌رود	15 اسکن پیش‌تنظیم
تنظیمات مربوط به صدا را انجام می‌دهد	16 تنظیمات صدا

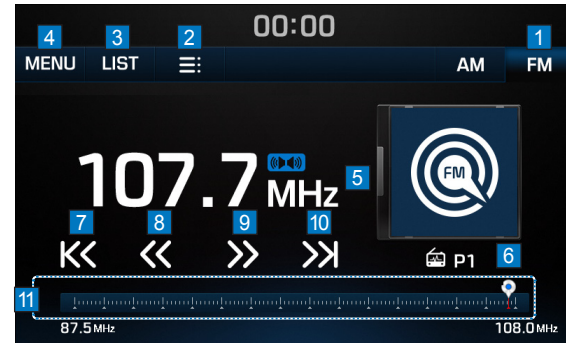

## گوش دادن به رادیوی FM/AM

کلید **FM/AM** را فشار دهید تا حالت‌ها به ترتیب **AM** ← **FM** ← **AM** تغییر کنند.



## تنظیم خودکار

برای جستجوی خودکار فرکانس، کلید **TRACK** / **SEEK** یا دکمه **>>** / **<<** را فشار دهید.

## تنظیم دستی

پیچ **TUNE/ENTER** یا دکمه **>>** / **<<** را برای انتخاب دستی فرکانس فشار دهید. ایستگاه‌ها یک به یک تغییر می‌کنند.

نوار فرکانس را فشار دهید یا بکشید تا فرکانس‌های مورد نظر تان جستجو شود.

## انتخاب پیش‌تنظیم‌ها


دکمه **MENU** / **پیش‌تنظیم** را فشار دهید. از میان پیش‌تنظیم شده‌ها، فرکانس مورد نظر خود را انتخاب کنید.



## انتخاب فهرست‌ها

دکمه **MENU** / **فهرست** را فشار دهید. از میان فهرست‌ها، فرکانس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

فهرست‌های **FM** به صورت خودکار به‌روز می‌شوند. فهرست‌های **AM** به صورت دستی با فشردن **(C)** به‌روز می‌شوند.

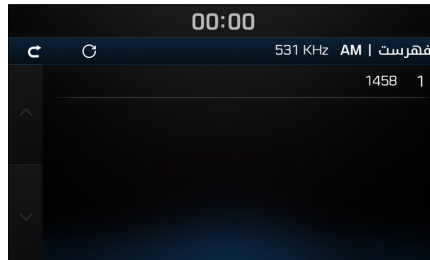

## ذخیره فرکانس رادیو ذخیره دستی

پس از انتخاب فرکانس ◀ دکمه ≡ ◀ دکمه +افزودن به پیش‌تنظیم را فشار دهید.



## استفاده از منوی پیش‌تنظیم

فهرست پیش‌تنظیم مورد نظر را برای ویرایش فشرده و نگه دارید.



نام	توضیح
1 تنظیم	فرکانس انتخابی را دقیقاً تنظیم می‌کند
2 ذخیره	فرکانس فعلی را جایگزین می‌کند
3 حذف	فرکانس را حذف می‌کند

### توجه

• دکمه ≡ ◀ دکمه MENU ◀ دکمه حذف همه را برای حذف کل پیش‌تنظیم شده‌ها فشار دهید.



## اسکن

### اسکن فرکانس رادیو

دکمه MENU ◀ اسکن را فشار دهید.



پس از پخش فرکانس فعلی، فرکانس‌ها با دریافت بهتر برای 3 ثانیه اسکن شده و فرکانس قبلی بازیابی می‌شود.

## اسکن فرکانس کانال پیش‌تنظیم‌شده

دکمه MENU ◀ اسکن پیش‌تنظیم را فشار دهید.

فرکانس ذخیره‌شده در پیش‌تنظیم شده‌ها را برای 3 ثانیه پخش می‌کند و سپس به فرکانس ذخیره‌شده بعدی می‌رود.

### توجه

• هنگام انجام اسکن، فشردن کنترل باعث توقف اسکن و بازگشت به ایستگاه قبلی می‌شود.

## تنظیمات صدا

دکمه MENU ◀ تنظیمات صدا را فشار دهید.

برای جزئیات، به قسمت «صدا» در صفحه 36 مراجعه کنید.

## درباره USB


- استفاده از حافظه USB همراه با حافظه USB با پوشش فلزی ممکن است باعث اختلال در عملکرد عادی دستگاه شود.
- استفاده از قالب‌هایی همچون حافظه HDD، CF یا SD ممکن است باعث اختلال در عملکرد عادی دستگاه شود.
- دستگاه از فایل‌هایی که توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) قفل شده باشند پشتیبانی نخواهد کرد.
- اتصال حافظه فلش USB از طریق آداپتور (نوع SD یا CF) ممکن است باعث اختلال در شناسایی دستگاه شود.
- اتصال/قطع اتصال مکرر دستگاه USB در زمان کوتاه ممکن است باعث نقص در عملکرد محصول شود.
- پس از روشن کردن خودرو، دستگاه USB را وارد کنید.
- اگر هنگام روشن کردن خودرو دستگاه USB متصل باشد، ممکن است دستگاه USB آسیب ببیند.
- زمان لازم برای تشخیص دستگاه USB خارجی ممکن است بسته به نوع، اندازه، و قالب‌های ذخیره‌شده در USB متفاوت باشد. این تفاوت در زمان تشخیص به معنای نقص در عملکرد محصول نیست.
- در صورت استفاده از کابل تبدیل یا هاب USB متفرقه، دستگاه شما ممکن است شناسایی نشود. USB را مستقیماً از طریق پایانه چندرسانه‌ای خودرو متصل کنید.
- اگر برنامه‌های کاربردی در USB نصب شده باشد، فایل‌ها ممکن است به درستی پخش نشوند.
- در صورت اتصال پخش‌کننده MP3، تلفن‌های همراه، دوربین‌های دیجیتال، یا سایر دستگاه‌های الکترونیک (یعنی دستگاه‌های USB که هارددیسک قابل حمل نیستند)، عملکرد دستگاه ممکن است عادی نباشد.
- برخی دستگاه‌های موبایل ممکن است از طریق USB شارژ نشوند.
- دستگاه USB را پس از روشن کردن موتور وارد کنید. اگر دستگاه هنگام روشن شدن خودرو متصل باشد، ممکن است آسیب ببیند.
- فایل‌هایی که دارای قالب استاندارد نیستند پخش نخواهند شد.
- در مورد فایل‌های MP3/WMA، تنها فایل‌های با نرخ فشرده‌سازی بین 8 تا 320 کیلوبیت بر ثانیه پخش خواهند شد.
- هنگام اتصال/قطع اتصال دستگاه USB خارجی، به الکتریسیته ساکن توجه کنید.
- پخش‌کننده‌های MP3 رمزگذاری شده که به عنوان دستگاه خارجی متصل شوند شناسایی نخواهند شد.
- در برخی از مواقع، دستگاه ممکن است دستگاه USB خارجی را به درستی شناسایی نکند.
- پشتیبانی فقط از دستگاه‌های USB با فرمت FAT 12/16/32 انجام می‌گیرد، و سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی‌شود.
- برخی از دستگاه‌های USB ممکن است به خاطر ناسازگاری، پشتیبانی نشود.
- از اتصال رابط USB با اعضای بدن/اشیای خارجی جلوگیری کنید.



## پخش موسیقی USB

پس از اتصال USB، حالت موسیقی USB به صورت خودکار اجرا خواهد شد.

دکمه **رسانه** ◀ دکمه **موسیقی USB** ◀  
دکمه پخش را فشار دهید.

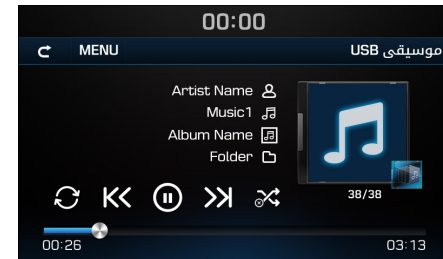

### توجه

- اگر USB متصل نیست، یا فایل رسانه‌ای در USB وجود ندارد، دکمه رسانه USB غیرفعال خواهد بود.

## در حال جستجوی فایل‌های موسیقی USB

هنگام پخش ◀ کلید **TRACK ^** **SEEK** یا دکمه **>>|** **<<|** را برای پخش فایل قبلی/بعدی فشار دهید.

فشردن و نگه داشتن کلید **TRACK ^** **SEEK** یا دکمه **>>|** **<<|** باعث عقب یا جلو رفتن سریع فایل فعلی می‌شود.

• در صورت فشردن و نگه داشتن کلید

**TRACK ^** **SEEK** یا دکمه **>>|** **<<|** قطعه

با سرعت بالا به جلو یا عقب برده خواهد شد. پس از رها کردن دکمه، موسیقی USB با سرعت عادی شروع به پخش خواهد کرد.

### توجه

- فشردن پیچ **TUNE/ENTER** به شما امکان می‌دهد تا فایل قبلی/بعدی را انتخاب کنید.

## تکرار

دکمه **REPEAT** را فشار دهید.

هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، تنظیمات آن به این (REPEAT) صورت تغییر می‌کند: تکرار پوشه (REPEAT) ◀ تکرار یک مورد ◀ خاموش (تکرار همه) (REPEAT).

## شافل

دکمه **SHUFFLE** را فشار دهید.

هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، تنظیمات آن به این صورت تغییر می‌کند: شافل همه (SHUFFLE) ◀ شافل پوشه (SHUFFLE) ◀ خاموش (SHUFFLE).

## اسکن همه

دکمه **MENU** ◀ دکمه **گزینه‌ها** را فشار دهید




◀ دکمه **اسکن همه** را برای اسکن فایل‌های داخل USB به صورت تصادفی فشار دهید.


## اسکن پوشه

دکمه **MENU** ◀ دکمه **گزینه‌ها** را فشار دهید




◀ دکمه **اسکن پوشه** را برای اسکن فایل‌های داخل پوشه فشار دهید.


## مشاهده جلد آلبوم

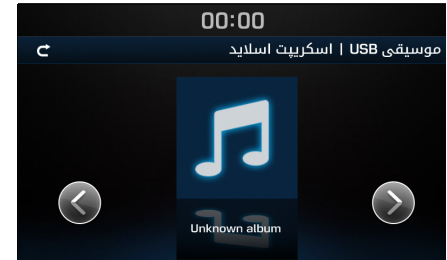برای جستجوی آلبوم مورد نظر، دکمه  دکمه  را فشار دهید.  را فشار دهید.





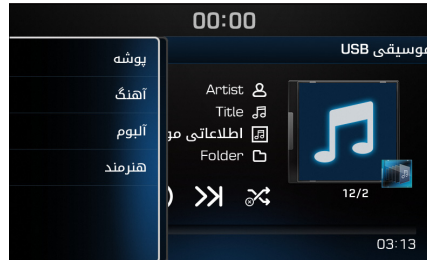


## فهرست

برای نمایش صفحه فهرست موسیقی USB دکمه  دکمه  را فشار دهید. دکمه  فهرست را فشار دهید.




می‌توان جستجو را بر اساس پوشه، ترانه، آلبوم و هنرمند انجام داد

## تنظیمات صدا

دکمه  دکمه  دکمه  دکمه  را فشار دهید. دکمه  تنظیمات صدا را فشار دهید. برای جزئیات، به قسمت «صدا» در صفحه 36 مراجعه کنید.

## پخش ویدئوی USB

پس از اتصال USB، حالت ویدئوی USB به صورت خودکار اجرا خواهد شد.  
 دکمه **رسانه** ◀ دکمه **ویدئوی USB** ▶ دکمه پخش را فشار دهید.

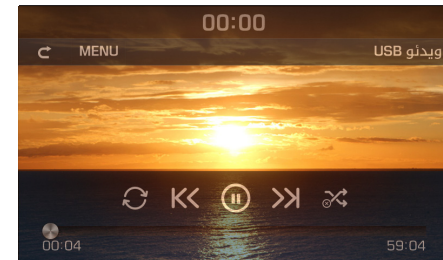

### توجه

- اگر USB متصل نیست، یا فایل رسانه‌ای در USB وجود ندارد، دکمه رسانه USB غیرفعال خواهد بود.

## جستجوی فایل‌های ویدئوی USB

هنگام پخش ◀ کلید **TRACK ^** **SEEK v** یا دکمه **>>|** را برای پخش فایل قبلی/بعدی فشار دهید.

فشردن و نگه داشتن کلید **TRACK ^** **SEEK v** یا دکمه **>>|** باعث عقب یا جلو رفتن سریع فایل فعلی می‌شود.

در صورت فشردن و نگه داشتن کلید

**TRACK ^** **SEEK v** یا دکمه **>>|** **<<|** قطعه

با سرعت بالا به جلو یا عقب برده خواهد شد. پس از رها کردن دکمه، ویدئوی USB با سرعت عادی شروع به پخش خواهد کرد.

### توجه

- فشردن پیچ TUNE/ENTER به شما امکان می‌دهد تا فایل قبلی/بعدی را انتخاب کنید.

## تکرار

دکمه **🔄** را فشار دهید.

هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، تنظیمات آن به این (🔄) صورت تغییر می‌کند: تکرار پوشه (🔍) ◀ تکرار یک مورد ◀ خاموش (تکرار همه) (🔄).


## شافل

دکمه **🔍** را فشار دهید.

هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، تنظیمات آن به این صورت تغییر می‌کند: شافل همه (🔍) ◀ شافل پوشه (🔄) ◀ خاموش (🔍).

## فهرست

برای نمایش صفحه فهرست ویدئوی USB دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه **فهرست** را فشار دهید.

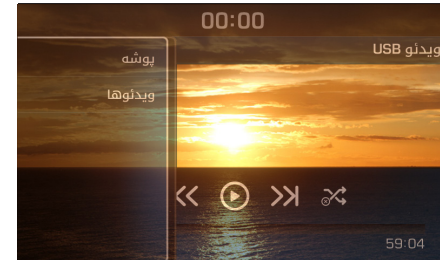

می‌توان جستجو را بر اساس پوشه و ویدئو انجام داد.

## زیرنویس

برای نمایش زیرنویس در ویدئوی USB، دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه **زیرنویس** را فشار دهید.



## تنظیمات نمایشگر

دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه **تنظیمات نمایشگر** را فشار دهید.



برای اعمال تنظیمات دکمه **بازنشانی** را فشار دهید.

برای تنظیم «روشنی» و «حالت کم نور» دکمه **روشنی** را فشار دهید.


برای جزئیات، به قسمت «نمایشگر» در صفحه 37 مراجعه کنید.

## تنظیمات صدا

دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه **تنظیمات صدا** را فشار دهید. برای جزئیات، به قسمت «صدا» در صفحه 36 مراجعه کنید.

## توجه

- ویدئوی USB هنگام رانندگی غیرفعال است. (به خاطر قوانین رانندگی، پخش ویدئو فقط پس از پارک خودرو امکان‌پذیر است.)

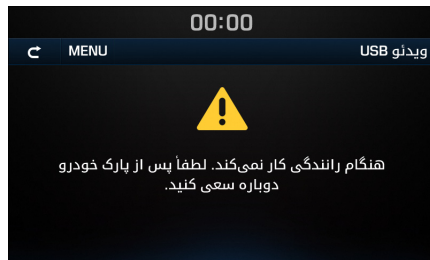

## مشاهده عکس USB

دکمه رسانه ◀ دکمه عکس USB ◀ عکس مورد نظر در صفحه فهرست را فشار دهید.





### توجه

- اگر USB متصل نیست، یا فایل رسانه‌ای در USB وجود ندارد، دکمه رسانه USB غیرفعال خواهد بود.

## سوئیچ بین صفحه منو و حالت تمام صفحه

برای مشاهده در حالت تمام صفحه، عکس را فشار دهید. برای بازگشت به صفحه منو، دوباره عکس را فشار دهید.

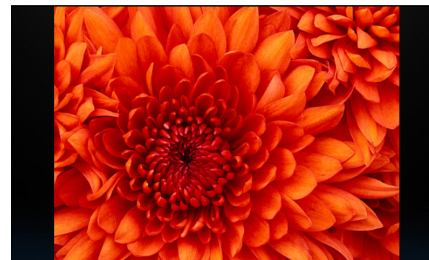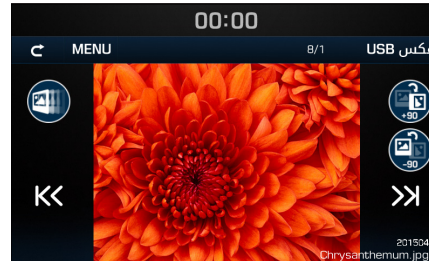

### توجه


- «در حالت تمام صفحه، عکس را می‌توان تا 300% بزرگنمایی/کوچکنمایی کرد.»
- برای رفتن به صفحه فهرست، [C] را فشار دهید.

## جستجوی فایل‌های عکس USB

برای مشاهده عکس قبلی/بعدی، دکمه >>|<< را فشار دهید یا پیچ TUNE/ENTER را بچرخانید.

## چرخاندن / پخش اسلاید

برای چرخاندن تصویر، دکمه‌های [C] [C] را فشار دهید. برای پخش اسلاید، دکمه [C] را فشار دهید.

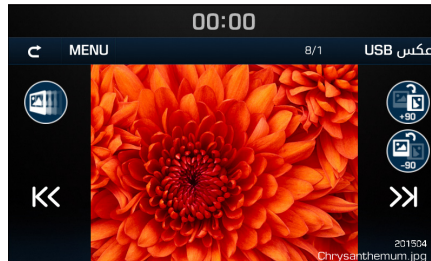

### توجه

- برای بازگشت به صفحه قبلی، [C] را فشار دهید.

## استفاده از دکمه‌های منو

برای تنظیم نمایش اسلایدی، زمان اسلاید و منوی تنظیمات نمایشگر، دکمه **MENU** را فشار دهید.



## فواصل زمانی نمایش اسلایدی

دکمه **MENU** ◀ دکمه **زمان اسلاید** را فشار دهید.



فواصل زمانی نمایش اسلایدی را می‌توان به صورت **5 ثانیه**، **10 ثانیه**، **20 ثانیه** یا **30 ثانیه** تنظیم کرد.

## توجه

- نمایش اسلایدی هنگام رانندگی غیرفعال است. (به خاطر قوانین رانندگی، پخش تصویر فقط پس از پارک خودرو امکان‌پذیر است.)



## تنظیمات نمایشگر

دکمه **MENU** ◀ دکمه **تنظیمات نمایشگر** را فشار دهید.

برای جزئیات، به قسمت «نمایشگر» در صفحه 37 مراجعه کنید.


## درباره iPod

- iPod® علامت تجاری ثبت شده Apple Inc. است.
- برخی از دستگاه‌های iPod با پروتکل‌های ارتباطی پشتیبانی‌نشده ممکن است عملکرد مناسبی در سیستم نداشته باشند.
- در صورت اختلال در عملکرد iPod، دستگاه iPod را بازنشانی و دوباره تلاش کنید. (برای کسب اطلاعات بیشتر، به کتابچه راهنمای iPod خود مراجعه کنید.)
- در حالت روشن بودن ACC، اتصال iPod از طریق کابل iPod (کابلی که به همراه محصول iPod/ iPhone عرضه می‌شود) باعث شارژ شدن iPod از طریق سیستم خواهد شد.
- استفاده از کابل‌های اصلی عرضه‌شده توسط Apple توصیه می‌شود. (استفاده از محصولات دیگر ممکن است منجر به نویز یا عملکرد نادرست شود.)
- در iPhone، پخش صدا و کنترل iPod ممکن است باعث بروز تداخلات شود. در صورت بروز مشکل، اتصال iPhone را قطع کردن و دوباره متصل کنید.
- iPod به صورت کامل با iTunes همگامسازی می‌شود. افزودن آهنگ غیرمجاز ممکن است باعث اختلال در عملکرد شود.
- اگر iPod و Bluetooth به طور همزمان به یک iPhone متصل باشند، شما نمی‌توانید از قابلیت Bluetooth صوتی استفاده کنید.
- در صورتی که از iPod لمسی یا iPhone استفاده می‌کنید، توصیه می‌کنیم از نسخه iOS 4.2 یا بالاتر استفاده کنید.

## پخش موسیقی iPod

پس از اتصال iPod، حالت موسیقی iPod به صورت خودکار اجرا خواهد شد.

دکمه **رسانه** ◀ دکمه **موسیقی iPod** را فشار دهید.

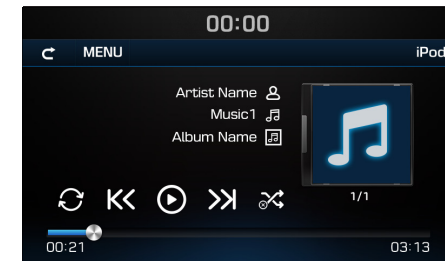

- برای پخش فایل‌های ذخیره شده در دستگاه iPod، دکمه **▶** را فشار دهید.
- برای توقف فایل، دکمه **||** را فشار دهید.

### توجه


- اگر iPod متصل نیست، یا فایل رسانه‌ای در iPod وجود ندارد، دکمه موسیقی iPod غیرفعال خواهد بود.

## جستجوی فایل‌های موسیقی iPod

می‌توانید فایل قبلی یا بعدی را پخش کنید. برای جزئیات، به صفحه 17 مراجعه کنید.

## استفاده از دکمه‌های منو

برای تنظیم منوهای فهرست و گزینه‌ها، دکمه **MENU** را فشار دهید.

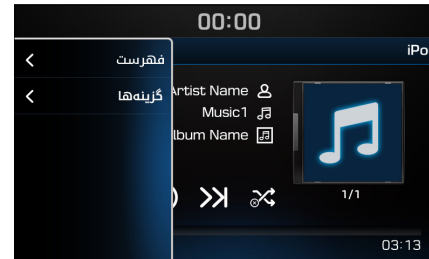


برای جزئیات، به قسمت «فهرست» در صفحه 18 مراجعه کنید.

## تنظیم سرعت پخش کتاب صوتی

تنظیم سرعت پخش فقط به کتاب‌های صوتی خریداری شده از فروشگاه iTunes یا audible.com اعمال خواهد شد.

برای کسب جزئیات بیشتر در مورد iPod، به راهنمای کاربر iPod مراجعه کنید.

دکمه **MENU** ◀ دکمه **گزینه‌ها** ◀ کتاب صوتی را فشار دهید.

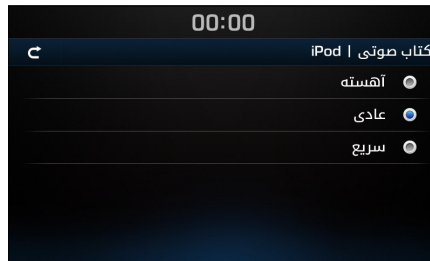

## تنظیمات صدا

دکمه **MENU** ◀ دکمه **گزینه‌ها** ◀ دکمه **تنظیمات صدا** را فشار دهید.

برای جزئیات، به قسمت «صدا» در صفحه 36 مراجعه کنید.





## پخش منبع AUX

در صورتی که رابط دستگاه خارجی به پایانه AUX متصل شده باشد، حالت AUX به صورت خودکار اجرا خواهد شد.


دکمه **رسانه** ◀ اضغظ مفتاح

برای پخش دستگاه کمکی همزمان با پخش منابع دیگر، دکمه **AUX** را فشار دهید.

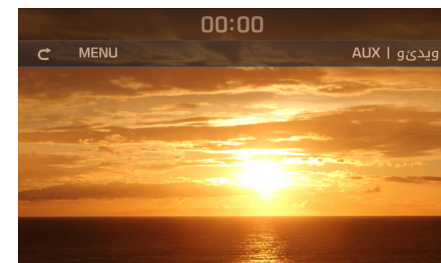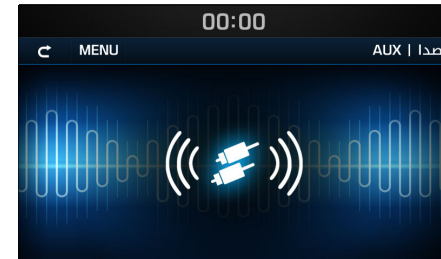


### توجه

- ویدئو را می‌توان با رابط‌های ویدئو پخش کرد.
- نمایش ویدئو هنگام رانندگی غیرفعال است. (به خاطر قوانین رانندگی، پخش ویدئوی AUX فقط پس از پارک خودرو امکان‌پذیر است.)

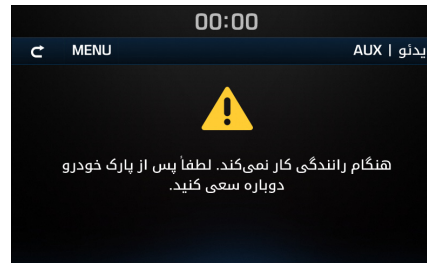

## استفاده از دکمه‌های منو

برای تنظیم صدا یا نمایشگر، دکمه **MENU** را فشار دهید.

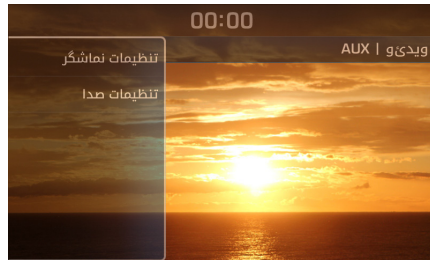


برای جزئیات، به قسمت «صدا» در صفحه 36 و «نمایشگر» در صفحه 37 مراجعه کنید.

## قبل از پخش از Bluetooth صوتی

- موسیقی ذخیره شده در موبایل قابلیت پخش از طریق سیستم پخش بلوتوث صوتی خودرو را دارد.
- بلوتوث صوتی را می‌توان تنها زمانی پخش کرد که Bluetooth تلفن یا بلوتوث‌های صوتی دستگاه متصل باشند. برای پخش Bluetooth صوتی، Bluetooth تلفن را به سیستم خودرو وصل کنید.
- برای اطلاعات بیشتر درباره اتصال Bluetooth، لطفاً به راهنمای کاربری قسمت «اتصال Bluetooth» در صفحه 29 مراجعه کنید.
- اگر در حین پخش Bluetooth صوتی، Bluetooth قطع شود، پخش صوتی متوقف خواهد شد.
- عملکرد پخش صوتی ممکن است در برخی موبایل‌ها قابل پشتیبانی نباشد. فقط یک عملکرد را می‌توان در یک زمان استفاده کرد؛ یا Bluetooth هندزفری یا قابلیت Bluetooth صوتی. برای مثال، اگر هنگام پخش Bluetooth صوتی، روی هندزفری Bluetooth بروید، پخش موسیقی متوقف می‌شود.
- وقتی هیچ فایل موسیقی در موبایل ذخیره نشده باشد، پخش موسیقی در خودرو امکان‌پذیر نیست.

## پخش Bluetooth صوتی

- دکمه **رسانه**
- دکمه **Bluetooth صوتی** را فشار دهید.

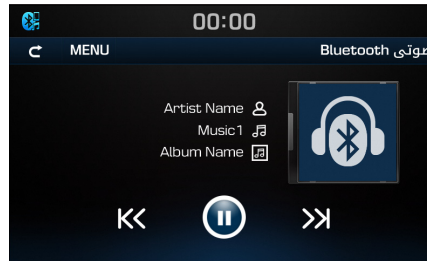

- برای پخش فایل‌های ذخیره شده دکمه **▶** را فشار دهید
- در تلفن دارای Bluetooth®.
- برای توقف فایل، دکمه **||** را فشار دهید.

## جستجوی فایل‌های صوتی بلوتوث


- می‌توانید فایل قبلی یا بعدی را پخش کنید.
- برای جزئیات، به صفحه 17 مراجعه کنید.

### توجه

- اطلاعات عنوان/هنرمند ممکن است در برخی موبایل‌ها پشتیبانی نشود. در این صورت، فقط نماد فایل نمایش داده خواهد شد.
- قابلیت پخش/مکث بسته به نوع گوشی، ممکن است به صورت متفاوت پخش شود.

## استفاده از دکمه‌های منو

- **MENU** دکمه تنظیمات صدا را فشار دهید.

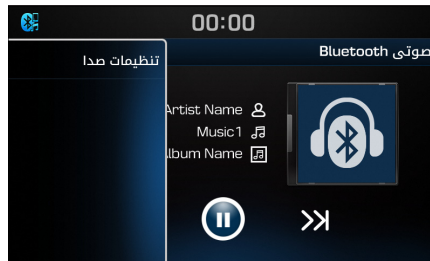

- برای جزئیات، به قسمت «صدا» در صفحه 36 مراجعه کنید.

### احتیاط های لازم برای رانندگی ایمن

- لطفاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی کشور خود را رعایت کنید.
- برای ایمنی شما، در حین رانندگی امکان کار با برخی از قابلیت ها ممکن نیست. قابلیت هایی که امکان کار با آن ها ممکن نیست غیرفعال خواهند شد.
- مسیر نمایش یافته در راهنمای مقصد تنها برای مراجعه است و راهنمای مسیر شما را به نزدیکی مقصدتان راهنمایی خواهد کرد. مسیر برجسته شده همیشه کوتاه ترین، کم ترافیک ترین، و در برخی از موارد، سریع ترین مسیر نیست.
- جاده، نام، و اطلاعات POI ممکن است همواره به روز نباشد. ممکن است نام جاده ها و اطلاعات POI به روز نباشند.
- نشانگر موقعیت خودرو همواره مکان دقیق شما را نشان نمی دهد. این سیستم برای نمایش موقعیت فعلی از اطلاعات GNSS، حسگرهای مختلف، و داده های نقشه جاده ای استفاده می کند. با این حال، در صورت ارسال سیگنال های غیردقیق از سوی ماهواره یا دریافت سیگنال های ضعیف، ممکن است خطاهایی در نمایش مکان شما اتفاق بیفتد. خطاهایی که در این وضعیت بروز می کنند قابل اصلاح نیستند.
- موقعیت خودرو در سیستم ناوبری ممکن است با مکان واقعی شما متفاوت باشد؛ دلایل مختلفی ممکن است برای این امر وجود داشته باشد، اعم از وضعیت ارسال ماهواره، وضعیت خودرو، شرایط و مکان رانندگی، غیره. علاوه بر این، اگر داده های نقشه مطابق با چشم

انداز واقعی جاده نباشد، نشانگر موقعیت خودرو ممکن است با موقعیت واقعی تفاوت داشته باشد.

به عنوان مثال، به دلیل ساخت جاده های جدید، تغییراتی ممکن است به وجود آمده باشد. در صورت بروز این تفاوت ها، رانندگی برای مدت زمان کوتاه موقعیت خودرو را از طریق تطبیق نقشه با اطلاعات GNSS اصلاح خواهد کرد.

### GNSS چیست؟

GNSS (سیستم جهانی ماهواره ناوبری) سیستم ناوبری مبتنی بر ماهواره و دارای شبکه ای از 32 ماهواره است که توسط سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) آمریکا، GLONASS روسیه و غیره در مدار قرار گرفته اند. GNSS در تمام شرایط آب و هوایی، در تمام نقاط زمین و به صورت شبانه روزی کار می کند.

هیچ هزینه اشتراک یا کارمزد نصب برای استفاده از GNSS وجود ندارد.

### درباره سیگنال های ماهواره

واحد شما برای کار باید سیگنال های ماهواره دریافت کند. اگر در فضای بسته، در نزدیکی ساختمان های بلند یا درخت، یا داخل پارکینگ هستید، واحد قادر به دریافت سیگنال های ماهواره نخواهد بود.

### دریافت سیگنال های ماهواره

پیش از اینکه واحد موقعیت فعلی شما را تشخیص و مسیری را پیشنهاد کند، باید کارهای زیر را انجام دهید:

1. به فضای باز و عاری از موانع بلند بروید.
  2. واحد را روشن کنید.
- دریافت سیگنال های ماهواره ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

## قبل از استفاده از هندزفری Bluetooth تکنولوژی بی‌سیم Bluetooth® چیست؟

- تکنولوژی بی‌سیم Bluetooth® به تکنولوژی شبکه‌بندی بی‌سیم مسافت کوتاه اطلاق می‌شود که از فرکانس 2.45GHz برای اتصال دستگاه‌های مختلف در محدوده مسافتی مشخص استفاده می‌کند.
- قابل پشتیبانی در کامپیوترهای شخصی، دستگاه‌های خارجی، موبایل‌های Bluetooth®، پدها، دستگاه‌های الکترونیکی مختلف، و محیط‌های اتوماتیزه. تکنولوژی بی‌سیم Bluetooth® بدون نیاز به کابل رابط، و با سرعت بالا قابل استفاده است.
- Bluetooth® Handsfree به دستگاهی اطلاق می‌شود که به کاربر امکان می‌دهد به راحتی با استفاده از موبایل Bluetooth و از طریق سیستم چندرسانه‌ای تماس بگیرد.
- قابلیت Bluetooth® Handsfree ممکن است در برخی موبایل‌ها قابل پشتیبانی نباشد.


## احتیاط‌های لازم برای رانندگی ایمن

- هندزفری Bluetooth قابلیت است که رانندگان را قادر به رانندگی امن می‌سازد. اتصال واحد اصلی به Bluetooth تلفن کاربر را قادر می‌سازد که به راحتی تلفن بزند، تماس‌ها را دریافت کند، و لیست مخاطبان را مدیریت کند. قبل از استفاده از تکنولوژی بی‌سیم Bluetooth®، این راهنمای کاربری را به دقت بخوانید.
- استفاده یا کاربری بیش از حد هنگام رانندگی ممکن است باعث غفلت و حواس‌پرتی و منجر به تصادف شود. هنگام رانندگی بیش از حد از این دستگاه استفاده نکنید.
- خیره شدن به صفحه نمایش برای مدت طولانی خطرناک بوده و ممکن است منجر به تصادف شود. هنگام رانندگی، فقط مدت کوتاهی به صفحه نمایش نگاه کنید.

## احتیاط درباره اتصال Bluetooth تلفن

- قبل از اتصال واحد اصلی به Bluetooth تلفن، بررسی کنید و ببینید که آیا موبایل شما از قابلیت Bluetooth پشتیبانی می‌کند.
- اگر خواهان اتصال خودکار با دستگاه Bluetooth خود نیستید، عملکرد بلوتوث دستگاه Bluetooth را خاموش کنید.
- هنگام اتصال واحد اصلی به تلفن، خودرو را متوقف کنید.
- برخی قابلیت‌های Bluetooth ممکن است بسته به نسخه سفت‌افزار موبایل‌تان، هر چند وقت یکبار به خوبی کار نکنند.
- اگر این قابلیت‌ها را می‌توان بعد از دریافت از تقاضای نرم‌افزار از شرکت سازنده موبایل اجرا کرد، همه دستگاه‌ها را از حالت جفت خارج کنید و قبل از استفاده، دوباره جفت‌سازی کنید.


## وقتی هیچ گوشی‌ای جفت نشده است

کلید  روی فرمان یا کلید **PHONE** دکمه **تایید** را فشار دهید.



## جفت‌سازی با دستگاه Bluetooth


دکمه **MENU** دکمه **جستجو در دستگاه** را فشار دهید.

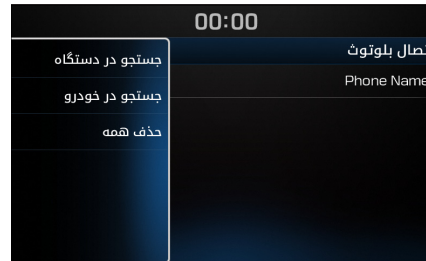


از دستگاه Bluetooth خود، نام خودرو را جستجو کرده و دستگاه را جفت کنید. هنگام جستجوی دستگاه Bluetooth، نام خودرو ELANTRA و رمز عبور پیش‌فرض '0000' می‌باشد.


## جفت‌سازی در خودرو

دکمه **MENU** دکمه **جستجو در خودرو** نام گوشی برای جفت‌سازی دکمه **بله** را فشار دهید.

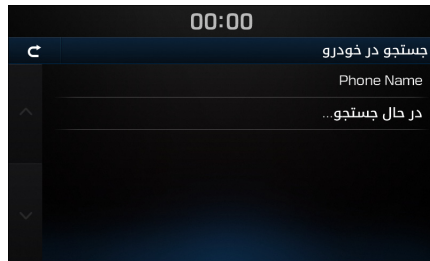

## زمانی که تلفن از قبل جفت‌سازی شده است


- کلید  روی فرمان یا کلید **PHONE** را بزنید.
- دکمه **تأیید** نام گوشی برای جفت‌سازی
- دکمه **بله** را فشار دهید.

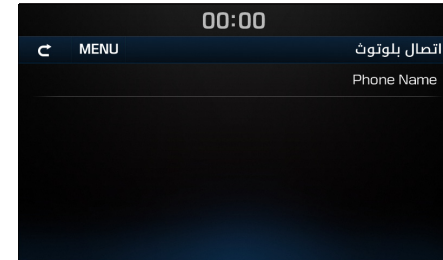


## توجه

- وقتی دستگاه Bluetooth متصل می‌شود، دستگاه جدید را نمی‌توان جفت‌سازی کرد. اگر می‌خواهید گوشی جدیدی را جفت‌سازی کنید، ابتدا اتصال دستگاه Bluetooth را قطع کنید.

## زمانی که تلفن شما متصل شده است

- کلید  روی فرمان یا کلید **PHONE** را بزنید.
- دکمه **بله** را فشار دهید تا صفحه زیر نمایش داده شود.

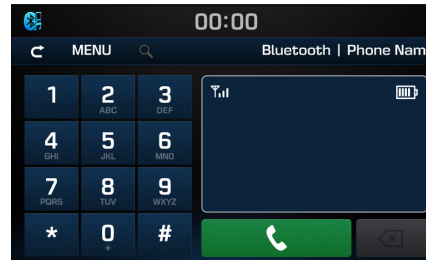


## توجه

- پس از اتصال موفقیت‌آمیز Bluetooth، نام گوشی متصل روی صفحه نمایش خواهد آمد و هندزفری Bluetooth آماده استفاده می‌شود.
- برخی عملکردها ممکن است به دلیل سازگاری محدود Bluetooth بین سیستم خودرو و گوشی موبایل قابل پشتیبانی نباشد.

## شماره‌گیری/پاسخ به تماس تماس از طریق گرفتن شماره

شماره را از روی صفحه شماره‌گیری وارد کنید ◀ دکمه  
یا دکمه را از روی فرمان فشار دهید.

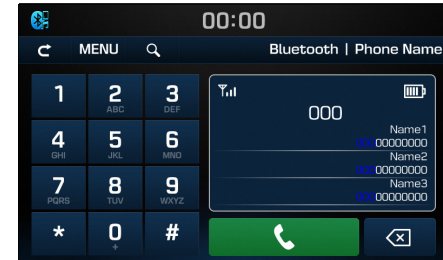

### توجه

- اگر شماره را اشتباه وارد کرده‌اید، دکمه را برای حذف یک رقم از شماره واردشده فشار دهید. برای وارد کردن کاراکتر «+»، دکمه 0 را روی صفحه شماره‌گیری فشرده و نگه دارید.
- برای جستجوی شماره‌های تلفن، دکمه را فشار دهید. برای جزئیات، به قسمت «جستجوی مخاطبان» در صفحه 33 مراجعه کنید.

## تماس با استفاده از شماره‌گیری سریع

با استفاده از صفحه شماره‌گیری، شماره تماس سریع 1 یا 2 رقمی را وارد کنید ◀ آخرین شماره را فشرده و نگه دارید.

## تماس از طریق شماره‌گیری مجدد

دکمه را فشرده و نگه دارید یا دکمه را دو بار فشار دهید.

### توجه

- هنگامی که فهرست تماس‌های گرفته وجود نداشته باشد، شماره‌گیری مجدد غیرفعال خواهد بود.

## پاسخ به تماس

آگاساز تماس دریافتی ◀ دکمه  
یا دکمه را روی فرمان را فشار دهید.



## رد تماس

آگاساز تماس دریافتی ◀ دکمه  
یا دکمه را روی فرمان را فشار دهید.

## منوهای فعال حین تماس




نام	توضیح
1 قطع تماس	قطع تماس
2 روشن/خاموش کردن میکروفون.	روشن/خاموش کردن میکروفون.
3 تماس صوتی را از هندزفری خودرو به گوشی موبایل انتقال می‌دهد.	تماس صوتی را از هندزفری خودرو به گوشی موبایل انتقال می‌دهد.
4 صفحه شماره‌گیری را برای وارد کردن ارقام ARS نمایش می‌دهد.	صفحه شماره‌گیری را برای وارد کردن ارقام ARS نمایش می‌دهد.
5 تماس 3 طرفه	تماس 3 طرفه




## قطع تماس

حین تماس، دکمه  یا کلید  روی فرمان را فشار دهید.

## انتقال تماس به Bluetooth تلفن

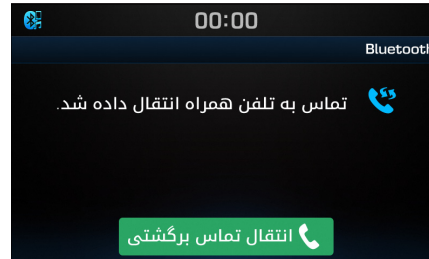حین تماس هندزفری  دکمه  را فشار دهید یا کلید  روی فرمان را فشار دهید.



حین تماس با گوشی موبایل  دکمه  انتقال تماس برگشتی را فشار دهید یا کلید  روی فرمان را نگه دارید.

## تماس 3 طرفه

حین تماس  دکمه  را فشار دهید.  شماره مورد نظر برای تماس را بگیرید  دکمه  را فشار دهید.



## استفاده از دکمه‌های منو

برای استفاده از مخاطبان، فهرست تماس، علاقمندی‌ها، تنظیمات Bluetooth، در نمایشگر گوشی دکمه MENU را فشار دهید.



## مخاطبین

به روزرسانی مخاطبان گوشی موبایل می‌توان تا 5000 مخاطب را به روزرسانی کرد.

در صفحه مخاطبان دکمه MENU و دکمه به‌روزرسانی را فشار دهید.



## تماس از مخاطبان

در نمایشگر گوشی دکمه MENU دکمه مخاطبین و مخاطب مورد نظر برای تماس را فشار دهید.



## جستجوی مخاطبان

در صفحه مخاطبان دکمه MENU دکمه جستجو را فشار دهید نام را وارد کنید دکمه تأیید را فشار دهید مخاطب مورد نظر برای تماس را فشار دهید.



مخاطبین حذف شده‌اند و مخاطبین گوشی متصل شده به‌روزرسانی شده است.

## لیست تماس

### مشاهده لیست های تماس

در نمایشگر گوشی ◀ دکمه MENU ◀ فهرست تماس را فشار دهید.



دکمه MENU روی صفحه لیست تماس را فشار دهید.

دکمه	توضیح
1 همه	همه لیست تماس را نمایش می دهد.
2 بی پاسخ	لیست تماس های از دست رفته را نمایش می دهد.
3 دریافتی	لیست تماس های دریافتی را نمایش می دهد.
4 خروجی	لیست تماس های گرفته شده را نمایش می دهد.


### توجه

- لیست تماس ممکن است در برخی گوشی ها ذخیره نشود.

## علاقه مندی ها


### تماس با علاقه مندی ها

در نمایشگر گوشی ◀ دکمه MENU ◀ دکمه علاقه مندی ها ◀ و مخاطب مورد نظر برای تماس را فشار دهید.

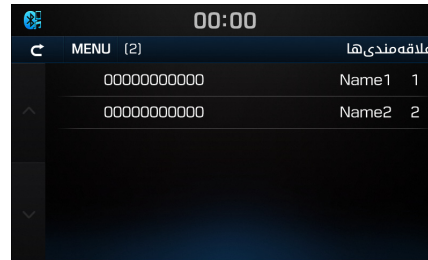

### ذخیره در علاقه مندی ها

در نمایشگر گوشی ◀ دکمه افزودن به علاقه مندی ها را فشار دهید.

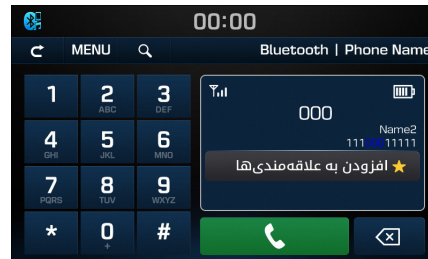

در صفحه مخاطبان یا لیست تماس ◀ مخاطب مورد نظر برای ذخیره سازی را فشار داده و نگه دارید ◀ دکمه ذخیره در علاقه مندی ها را فشار دهید.



## حذف علاقه‌مندی‌ها

در صفحه علاقه‌مندی‌ها ◀ دکمه **MENU** ◀ دکمه **حذف همه** ◀ و دکمه **تأیید** را فشار دهید.



در صفحه موارد مورد علاقه ◀ مورد مورد نظر برای حذف را فشار داده و نگه دارید ◀ دکمه **حذف** را فشار دهید ◀ دکمه **تأیید** را فشار دهید.



## تغییر نام علاقه‌مندی‌ها

در صفحه علاقه‌مندی‌ها ◀ مورد مورد نظر برای تغییر را فشار داده و نگه دارید ◀ دکمه **تغییر نام** را فشار دهید ◀ نام را وارد کنید ◀ دکمه **تأیید** را فشار دهید.



## تنظیمات Bluetooth


در نمایشگر گوشی ◀ دکمه **تنظیمات Bluetooth** ◀ دکمه **MENU** را فشار دهید.



برای جزئیات، به صفحه 38 (Bluetooth) مراجعه فرمایید.

## حالت شروع


برای نمایش صفحه نصب، کلید **SETUP** را فشار دهید.

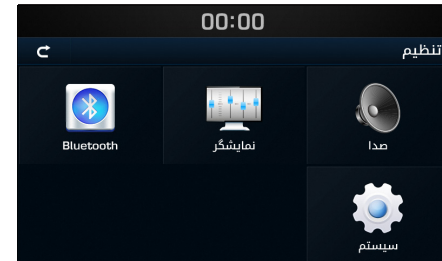

## صدا

این منو به شما امکان تنظیم افکت‌های صوتی برای کل سیستم را می‌دهد.

کلید **SETUP** ◀ دکمه **صدا** را فشار دهید.

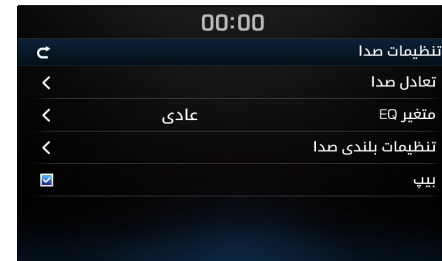

## بالانس صدا

در صفحه تنظیمات صدا ◀ **تعادل صدا** را فشار دهید ◀ میزان بالانس صدای مورد نظر را تنظیم کنید.



برای انجام تنظیمات از دکمه‌های ▲، ▼، و دکمه‌های و استفاده کنید.

برای بازیابی صدا به وضعیت مرکزی دکمه **بازنشانی** را فشار دهید.


## EQ متغیر

در صفحه تنظیمات صدا ◀ **EQ متغیر** را فشار دهید ◀ حالت مورد نظر را تنظیم کنید.



## تنظیمات بلندی صدا

در صفحه تنظیمات صدا ◀ **تنظیمات بلندی صدا** را فشار دهید ◀ میزان صدای مورد نظر را تنظیم کنید.

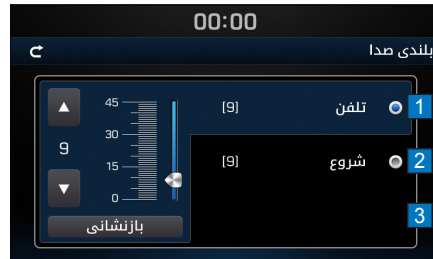

دکمه	جزئیات
1 <b>تلفن</b>	صدای مرتبط با گوشی را تنظیم می‌کند.
2 <b>شروع</b>	بلندی صدا را هنگام روشن کردن سیستم کنترل می‌کند.
3 <b>اطلاعات</b>	صدای مرتبط با اطلاعات در منوی بازشونده را کنترل می‌کند.


برای انجام تنظیمات از دکمه‌های ▲، ▼، و استفاده کنید.

برای اعمال تنظیمات دکمه **بازنشانی** را فشار دهید.

## بیپ

این منو به شما امکان می‌دهد که هر گاه صفحه نمایش را لمس می‌کنید صدای بوق کوتاهی تولید شود.

در منوی تنظیمات صدا ◀ دکمه **بیپ** را برای روشن/خاموش فشار دهید.

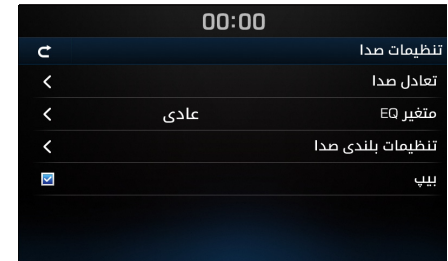

## نمایشگر

این منو به شما امکان تنظیم روشنایی و حالت نور کم برای کل سیستم را می‌دهد.

کلید **SETUP** ◀ دکمه **نمایشگر** را فشار دهید.



## روشنایی

در صفحه تنظیمات نمایشگر، ◀ دکمه **روشنی** را فشار دهید ◀ روشنایی موردنظر را تنظیم کنید.




برای انجام تنظیمات از دکمه‌های ▲، ▼ و ◀ استفاده کنید.

برای اعمال تنظیمات دکمه **بازنشانی** را فشار دهید.

## حالت کم نور

این منو به شما اجازه می‌دهد تا روشنی را طبق نیاز خود تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات نمایشگر **روی حالت کم نور** فشار دهید **حالت مورد نظر را تنظیم کنید.**

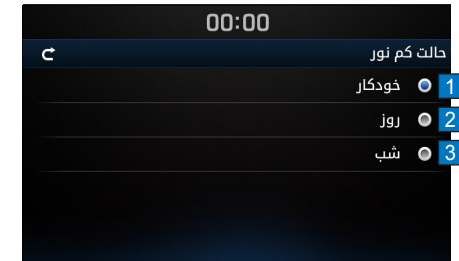

نام	جزئیات
1 خودکار	روشنی را به صورت خودکار و بر اساس روشنایی محیط تنظیم می‌کند.
2 روز	سطح روشنایی را همواره بالا نگه می‌دارد.
3 شب	سطح روشنایی را همواره پایین نگه می‌دارد.

## تنظیمات Bluetooth

این منو به شما اجازه می‌دهد تا تنظیمات Bluetooth را انجام دهید.

کلید **SETUP** دکمه **Bluetooth** را فشار دهید.





## تنظیمات Bluetooth

این منو به شما اجازه می‌دهد تا فهرست دستگاه‌های Bluetooth را مدیریت کنید؛ مانند جفت‌سازی، اتصال، یا حذف دستگاه‌های Bluetooth.

در صفحه تنظیمات Bluetooth **روی**

**تنظیمات Bluetooth** فشار دهید **حالت مورد نظر را تنظیم کنید.**

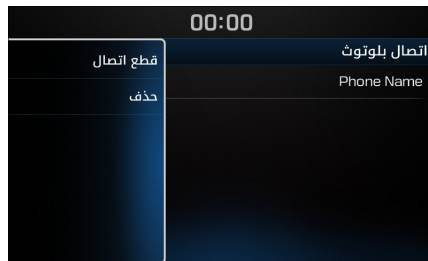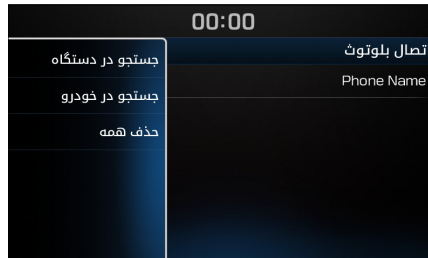


برای قطع اتصال/حذف دستگاه، روی نام آن فشار دهید.

## آهنگ زنگ

هنگام دریافت تماس، صدای زنگ تنظیم شده از طریق بلندگوهای خودرو پخش می‌شود.


در صفحه تنظیمات Bluetooth ◀ روی **آهنگ زنگ** فشار دهید ◀ صدای زنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

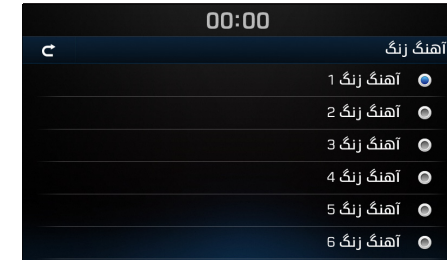

## تغییر رمز عبور

این قابلیت به شما اجازه می‌دهد رمز عبور مورد استفاده برای احراز هویت دستگاه Bluetooth را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات Bluetooth ◀ روی **تغییر رمز عبور** فشار دهید ◀ رمز عبور را وارد کنید.

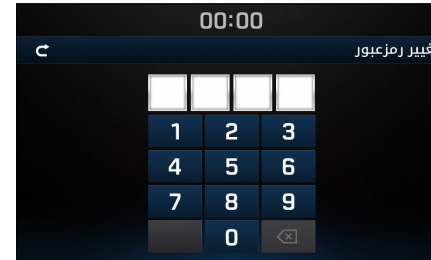

## تغییر نام دستگاه

در صفحه تنظیمات Bluetooth ◀ روی **تغییر نام دستگاه** فشار دهید ◀ نام مورد نظر را وارد کنید.



### توجه

- نام پیش فرض دستگاه ELANTRA است.


### توجه

- رمز عبور پیش فرض دستگاه 0000 است.

## اتصال خودکار


وقتی موتور خودرو روشن شود، طبق گزینه تنظیمی دستگاه Bluetooth به طور خودکار متصل می‌شود.

در صفحه تنظیمات Bluetooth دکمه **اتصال خودکار** را برای روشن/خاموش فشار دهید.

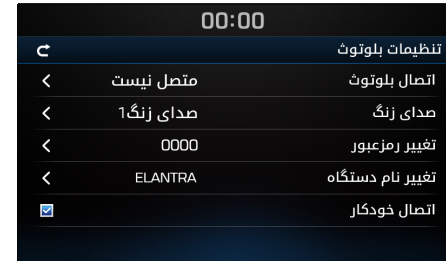

## سیستم


کلید **SETUP** دکمه **سیستم** را فشار دهید.

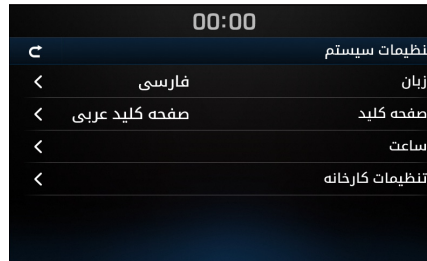

## زبان

این منو به شما امکان تنظیم زبان سیستم را می‌دهد.


در صفحه تنظیمات سیستم دکمه **زبان** را برای انتخاب زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

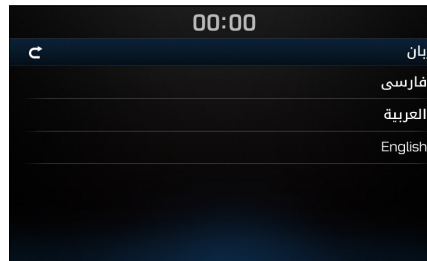

## صفحه کلید

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا نوع صفحه کلید سیستم را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات سیستم دکمه **صفحه کلید** فشار دهید. زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

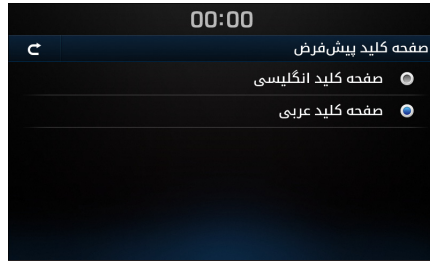



## ساعت

در صفحه تنظیمات سیستم ◀ ساعت را فشار دهید ◀ تنظیمات مورد نظر را اجرا کنید.



جزئیات	نام
زمان را بر اساس زمان GPS دریافت‌شده نشان می‌دهد.	1 زمان GPS
زمان فعلی را تنظیم می‌کند.	2 تنظیمات زمان
نمایش ساعت دیجیتال را به 12 یا 24 ساعت تبدیل می‌کند.	3 قالب
وقتی سیستم روشن یا خاموش می‌شود، صفحه نمایش را روشن یا خاموش می‌کند.	4 صفحه آماده به کار
نوع نمایش صفحه استندبای را تنظیم می‌کند.	5 نمای صفحه آماده به کار

## تنظیمات کارخانه

این منو به شما امکان بازنشانی تنظیمات مشخص شده توسط کاربر را می‌دهد.

در منوی تنظیمات سیستم ◀ تنظیمات کارخانه را فشار دهید ◀ گزینه مورد نظر را انتخاب کنید ◀ را فشار دهید ◀ بله را فشار دهید



## مشخصات USB MP3

## مشخصات ویدئو و عکس

توضیحات	رده
AVI(DivX), MPEG	قالب (فرمت) فایل
jpg, gif, bmp, png	قالب عکس
avi, divx, mpg, mpeg, mp4, wmv	پسوندها
حداکثر 4000x3000	وضوح پشتیبانی شده عکس
حداکثر 4 مگابایت	اندازه پشتیبانی شده فایل عکس
حداکثر 300%	بزرگ نما بی / کوچک نما بی پشتیبانی شده عکس
H.263, MPEG 1/2, MPEG4-ASP, MPEG4-AVC(H.264), VC-1, AVS, VP8	کدک ویدئو
1920x1080	وضوح ویدئو
8Mbps, 1280x720, حداکثر (WMV 9) (WMV 8: 640x480)	
... MP3, OGG, WMA	کدک صدا
SMI	زیرنویس
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فایل‌های ناسازگار با مشخصات پشتیبانی شده</li> <li>• فایل‌های دستکاری شده (فایل‌های با قالب‌های تغییر یافته)</li> <li>• فایل‌های دگرگون شده (برای مثال: فایل‌های AVI که با کدک ویدئوی WMV کدگذاری شده باشند)</li> <li>• فایل‌های بدون ایندکس</li> </ul>	فایل‌های پشتیبانی نشده

توضیحات	رده
MPEG1 AUDIO LAYER3	مشخصات فایل MP3
فرکانس نمونه برداری پاسخ: 32, 44.1, 48 (KHz)	نرخ بیت و فرکانس نمونه برداری توصیه شده
نرخ بیت پاسخ: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 (Kbps) 320,	
ID3 v1.1 and ID3 v2.x TAG	ID3 TAG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حداکثر لایه‌های دایرکتوری: 15 لایه</li> <li>• حداکثر طول نام فایل‌ها و پوشه‌ها: 255 بایت</li> <li>• کاراکترهای پشتیبانی شده در نام پوشه‌ها/فایل‌ها: انگلیسی، عربی، فارسی و اعداد</li> <li>• حداکثر تعداد فایل‌های شناسایی شده در هر دستگاه USB: 500</li> </ul>	مشخصات دقیق

## قبل از فکر کردن به اینکه در محصول نقص وجود دارد

وضعیت فعلی خودرو مطابق آنچه نمایش داده می‌شود، ممکن است طبق شرایط زیر مغایر با وضعیت حقیقی باشد

- هنگام رانندگی در جاده‌های Y شکل با زاویه‌های باریک، ممکن است وضعیت فعلی در جهت مخالف نمایش داده شود.
- در خیابان‌های شهری، وضعیت فعلی ممکن است در جهت مخالف یا خارج از خیابان نمایش داده شود.
- هنگام تغییر سطح بزرگنمایی از حداکثر به سطحی دیگر، وضعیت فعلی ممکن است در جاده دیگری به نظر برسد.
- اگر خودرو روی کشتی یا خودروی حمل اتومبیل باشد، وضعیت فعلی ممکن است روی همان آخرین وضعیت قبل از بارگیری ثابت شده باشد.
- هنگام ورود به جاده پس از عبور از ساختار پارکینگ زیرزمینی، پارکینگ زیرزمینی یا جاده‌های پر پیچ و خم.
- هنگام رانندگی در ترافیک‌های سنگین با حرکت و توقف‌های مکرر.
- هنگام رانندگی در جاده‌های لغزنده مانند شن، برف و غیره.
- وقتی تایرها به تازگی تعویض شده باشند (به خصوص با استفاده از تایرهای زاپاس یا بدون آج).
- هنگام استفاده از تایرهایی با سایز نامناسب.

- هنگامی که فشار 4 تایر متفاوت باشد.
- اگر تایر زاپاس فرسوده یا مستعمل باشد (به خصوص تایرهای بدون آج که فصل دوم را هم گذرانده باشند).
- موقع رانندگی نزدیک ساختمان‌های بلند.
- چنانچه محفظه باری روی سقف نصب شود.
- اگر هنگام رانندگی در آزادراه مسیر مسافت طولانی محاسبه شود، ادامه رانندگی به طور خودکار سیستم را قادر به مطابقت با نقشه یا استفاده از اطلاعات به روز شده GNSS می‌کند تا وضعیت فعلی را مشخص کند (در این موارد، ممکن است فرآیند چند دقیقه طول بکشد).

ممکن است راهنمایی مسیر صحیح به دلیل شرایط جستجو یا وضعیت خودرو انجام نشود وضعیت‌های زیر اختلال نیستند:

- هنگام رانندگی در جاده مستقیم، راهنمایی به مسیر مستقیم ارائه می‌شود.
- هنگام گردش در تقاطع‌ها ممکن است راهنمایی مسیر داده نشود.
- تقاطع‌های خاصی هستند که ممکن است در آن‌ها راهنمایی مسیر ارائه نشود.
- ممکن است در برخی تقاطع‌هایی که دوربرگردان ندارند، راهنمایی مسیر مربوط به دور برگردان داده شود.

- ممکن است در منطقه بدون ورودی (منطقه ورود ممنوع، جاده در دست احداث و غیره)، راهنمایی ورود به جاده داده شود.
- اگر جاده‌ای به مقصد مورد نظر وجود نداشته باشد یا جاده بیش از حد باریک باشد، ممکن است در جایی که مقصد حقیقی نیست راهنمایی داده شود.
- اگر خودرو از مسیر مشخص شده خارج شود، ممکن است راهنمایی صوتی ناصحیح داده شود. (برای مثال، ارائه راهنمایی مسیر به حرکت مستقیم در حالیکه در تقاطع دور برگردان وجود دارد.)

این وضعیت‌ها ممکن است پس از انجام محاسبه مسیر رخ دهد رخ داده‌های زیر به معنای اختلال نیستند:

- هنگام گردش در تقاطع‌ها، ممکن است در مورد وضعیتی که با وضعیت فعلی مغایر است راهنمایی داده شود.
- هنگام رانندگی با سرعت بالا، بازمحاسبه مسیر ممکن است بیشتر طول بکشد.

1. خطاهایی که هنگام نصب دستگاه با کار کردن آن بروز می‌کنند ممکن است به اشتباه خرابی آن محسوب شوند.
2. در صورتی که هنگام کار با دستگاه با مشکل مواجه شده‌اید، راهکارهای زیر را امتحان کنید.
3. در صورت برطرف نشدن مشکل، با فروشنده خود تماس بگیرید.

مشکل	علت احتمالی
نقطه‌های کوچک قرمز، آبی و سبز روی صفحه است	از آنجاییکه LCD با تکنولوژی فشرده‌گی بالای نقطه‌ای تولید شده است، ممکن است در کل پیکسل‌ها 0.01% اختلال پیکسلی یا روشنایی اتفاق بیفتد.
صدا یا تصویر از کار افتاده است	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کلید خودرو روی [ACC] یا [ON] قرار دارد؟</li> <li>• آیا سیستم خاموش شده است؟</li> </ul>
صفحه در حال نمایش است، اما صدا کار نمی‌کند	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آیا بلندی صدا در سطح خیلی پایین قرار دارد؟</li> <li>• آیا صدای سیستم به صورت دستی قطع شده است؟</li> </ul>
هنگامی که دستگاه روشن می‌شود، گوشه‌های صفحه تاریک می‌شوند	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تیره شدن نسبی پانل LCD پس از استفاده طولانی مدت از نمایشگر طبیعی است. این امر حاکی از خرابی دستگاه نیست.</li> <li>• اگر صفحه نمایش بیش از اندازه تاریک است، برای دریافت کمک با نزدیکترین فروشنده تماس بگیرید.</li> </ul>
صدا فقط از یک بلندگو پخش می‌شود	آیا فیبر یا میزبان‌کننده کنترل صدا به یک سمت تنظیم شده است؟
صدا در حالت AUX کار نمی‌کند	آیا رابط یا جک‌های صدا کاملاً وارد پایانه AUX شده‌اند؟
دستگاه خارجی کار نمی‌کند	آیا دستگاه خارجی را با کابل رابط استاندارد متصل کرده‌اید؟
هنگام روشن کردن دستگاه، صفحه آخرین حالت نمایش نمی‌یابد	<p>در حالت‌هایی که فایل‌ها را از منابع خارجی اجرا می‌کند، مثل حالت پخش USB، iPod، یا Bluetooth، ممکن است صفحه آخرین حالت پخش قبل از خاموش کردن دستگاه به درستی نمایش نیابد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• در صورتی که دستگاه مربوطه متصل نشده باشد، حالت قبل از آخرین حالت اجرا خواهد شد.</li> <li>• اگر پخش حالت قبل از آن ممکن نباشد، حالت قبلیتر از آن اجرا خواهد شد.</li> </ul>

مشکل	علت احتمالی	راه حل
برق دستگاه وصل نمی‌شود.	ارتباط فیوز قطع شده است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>با یک فیوز سالم جایگزین کنید.</li> <li>اگر باز هم ارتباط فیوز قطع شد، لطفاً با مرکز فروش یا تعمیرات خود تماس بگیرید.</li> </ul>
	دستگاه به درستی متصل نشده است.	مطمئن شوید که دستگاه به درستی متصل شده باشد.
سیستم پخش نمی‌کند.	باتری خودرو کم است.	باتری را شارژ کنید؛ در صورت برطرف نشدن مشکل، با مرکز فروش یا تعمیرات خود تماس بگیرید.
کیفیت رنگ تصویر پایین است.	سطح روشنی و کنتراست تصویر به درستی تنظیم نشده‌اند.	سطح روشنی و کنتراست تصویر را از طریق نصب نمایشگر تنظیم کنید.
صدا کار نمی‌کند	سطح بلندی صدا تا پایین‌ترین درجه کم شده است.	سطح بلندی صدا را تنظیم کنید.
	اتصال به درستی انجام نشده است.	مطمئن شوید که دستگاه به درستی متصل شده باشد.
	دستگاه در حالت جلو و عقب بردن سریع، اسکن، یا پخش با سرعت کم کار می‌کند، صدا پخش یا پخش با سرعت کم کار می‌کند.	زمانی که دستگاه در حالت جلو و عقب بردن سریع، اسکن، یا پخش با سرعت کم کار می‌کند، صدا پخش نمی‌شود.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
کیفیت صدا یا تصویر پایین است.	در جاییکه سوئیچ تبدیل نصب شده است، لرزش اتفاق می‌افتد.	در صورت لرزش دستگاه، صدا ممکن است دچار مدار کوتاه و تصویر دچار خدشه شود.
	کیفیت رنگ تصویر پایین است.	پس از توقف لرزش، دستگاه به حالت عادی باز خواهد گشت.
USB کار نمی‌کند	حافظه USB آسیب دیده است.	لطفاً ابتدا USB را به صورت FAT 12/16/32 فرمت کنید.
	حافظه USB آلوده شده است.	مواد خارجی را از روی سطح حافظه USB و پایانه چندرسانه‌ای پاک کنید.
	در حال استفاده از هاب USB متفرقه هستید.	حافظه USB را مستقیماً وارد پایانه چندرسانه‌ای خودرو کنید.
	در حال استفاده از کابل رابط USB هستید.	حافظه USB را مستقیماً وارد پایانه چندرسانه‌ای خودرو کنید.
	در حال استفاده از حافظه USB هستید که از نوع پوشش فلزی نیست.	از حافظه USB استاندارد استفاده کنید.
	در حال استفاده از حافظه نوع HDD، یا CF یا SD هستید.	از حافظه USB استاندارد استفاده کنید.
	هیچ فایل موسیقی برای پخش وجود ندارد.	تنها از قالب‌های MP3 و WMA پشتیبانی می‌شود. لطفاً تنها از قالب‌های پشتیبانی‌شده موسیقی استفاده کنید.
با وجود اتصال دستگاه iPod، هنوز شناسایی نشده است.	هیچ عنوانی برای پخش وجود ندارد.	برای دانلود و ذخیره فایل‌های MP3 در iPod از فروشگاه iTunes استفاده کنید.
	نسخه سفت افزار iPod به درستی به‌روزرسانی نشده است.	برای به‌روزرسانی نسخه سفت افزار از iTunes استفاده کنید و سپس iPod را دوباره به دستگاه متصل کنید.
	دستگاه iPod دانلودها را شناسایی نمی‌کند.	iPod را بازنشانی کرده و دوباره به دستگاه متصل کنید.

## ضمانت محدود واحد اصلی مسیریابی

محصول:

شماره محصول:

### موارد پوشش این ضمانت‌نامه

1. فروشنده خودرو («فروشنده») ضمانت می‌کند که این سخت‌افزار برای استفاده معمول و از تاریخ اولیه ثبت نام برای خودرو («مدت ضمانت»)، هیچ گونه نقص از نظر کاربری و مواد ندارد. در طول مدت ضمانت، این سخت‌افزار بدون هیچ هزینه‌ای و بنا به انتخاب فروشنده («ضمانت محدود»)، چه از نظر قطعات و چه از نظر سرویس، مورد تعمیر یا تعویض قرار می‌گیرد. این ضمانت محدود، تعویض واحد اصلی شامل فقط سخت‌افزار را پوشش می‌دهد.

مدت ضمانت‌نامه	مسافت ضمانت‌نامه
3 سال	100000 کیلومتر
* هر کدام که زودتر اتفاق بیفتند.	

\* شرایط ضمانت‌نامه از تاریخ تحویل خودروی جدید به نخستین خریدار شروع خواهد شد.

### موارد عدم پوشش این ضمانت‌نامه

2. ضمانت محدود شامل استهلاک طبیعی دستگاه، موارد باز یا تعمیر شدن توسط افراد دیگر، استفاده از مایعات، مجاورت یا در معرض گرما قرار گرفتن، موارد تصادف، سوء استفاده و عدم پیروی از دستورالعمل‌های مربوط به سخت‌افزار، اهمال یا استفاده نادرست نمی‌شود. ضمانت محدود آسیب فیزیکی به سطح سخت‌افزار را پوشش نمی‌دهد. ضمانت محدود هرگونه نرم‌افزار که ممکن است روی این سخت‌افزار همراه یا نصب شود را پوشش نمی‌دهد. ضمانت محدود، نصب، حذف یا تعمیر سخت‌افزار یا هرگونه هزینه مرتبط با آن را پوشش نمی‌دهد.

### نحوه مطالبه ضمانت

3. به منظور اعلام نقص، باید با فروشنده تماس بگیرید. اگر نقصی ایجاد شد و طبق این ضمانت محدود، پس از 3 سال نخست/ 100000 کیلومتر مدت ضمانت، فروشنده درخواست معتبری در این باره دریافت کرد، فروشنده مجاز است که هزینه هرگونه حمل و جابجایی که در خصوص تعمیر یا تعویض سخت‌افزار انجام می‌گیرد را به میزان معقولی از شما بگیرد. شما باید هرگونه رویه بازگشت دیگری که فروشنده مشخص می‌کند - در صورت مصداق - را رعایت کنید.

### ضمانت محدود فروشنده

حقوق قانونی شما

4. ممکن است استثناء‌ها یا محدودیت صدمات در بعضی کشورها مجاز نباشد. چنانچه هر بخش از این ضمانت محدود نامعتبر یا غیر قابل اجرا تلقی شود، بقیه محتوای این ضمانت همچنان اجرایی و معتبر خواهد بود.
5. این ضمانت محدود تنها ضمانت اکسپرس است که به شما داده می‌شود و به جای هر ضمانت اکسپرس یا تعهدات مشابه دیگر (در صورت وجود) فراهم گردیده است که در مدارک تبلیغاتی، بسته‌بندی یا سایر مکاتبات ایجاد شده‌اند.
6. به استثنای ضمانت محدود و تا حد اکثر میزانی که قانون اجازه می‌دهد، فروشنده و عرضه‌کنندگان آن سخت‌افزار را «به صورتی که هست و با تمام نقص‌های آن» ارائه می‌کنند، و بدین‌وسیله تمام ضمانت‌ها و شرایط تصریح‌شده، تلویحی یا قانونی را از خود سلب می‌کنند؛ این ضمانت‌ها و شرایط شامل ضمانت ضمنی، وظایف و یا شرایط کیفیت رضایت‌بخش، تناسب محصول برای هدف خاص، قابلیت اطمینان در مورد دسترس‌پذیری، صحت پاسخگویی، نتایج، تلاش ماهرانه، عدم وجود ویروس، و مراقبت معقول و ماهرانه می‌شود و در مورد سخت‌افزار، ارائه یا عدم ارائه پشتیبانی یا خدمات، اطلاعات، نرم‌افزار یا مطالب مربوط به سخت‌افزار یا مربوط به استفاده از نرم‌افزار می‌شود. همچنین، هیچ ضمانت یا شرایطی برای بهره‌برداری غیرمجاز، تصاحب غیرمجاز، یا هر گونه تخلف مرتبط با این سخت‌افزار وجود ندارد.
7. این ضمانت محدود هیچ‌گونه تأثیری بر حقوق قانونی جاری در سیستم قانونی کشوری که کالا در آن به فروش می‌رسد ندارد.
8. این ضمانت محدود قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

### مسئولیت محدود

9. فروشنده و عرضه‌کنندگان آن هیچ یک مسئولیتی در قبال شما یا هر گونه شخص ثالث برای آسیب‌های مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، تبعی و غیره (از جمله - و نه محدود به - آسیب در نتیجه عدم توانایی در استفاده درست از تجهیزات یا دسترسی به اطلاعات، از دست رفتن اطلاعات، از دست رفتن کسب و کار، زیان مالی، اختلال در کسب و کار یا موارد مشابه) ندارند؛ حتی اگر احتمال وقوع چنین آسیب‌هایی به فروشنده گفته شده باشد.
10. علی‌رغم هرگونه آسیب احتمالی که به هر دلیلی به این سخت‌افزار بزنید، تمام مسئولیت فروشنده و عرضه‌کنندگان وی محدود به مبلغی است که شما برای سخت‌افزار پرداخت کرده‌اید.
11. فروشنده مسئولیتی در موارد زیر ندارد:
  - (1) هر گونه جعل و کلاهبرداری از سوی کارکنان و/یا کارگزاران وی؛ یا
  - (1) هر گونه ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارکنان و/یا کارگزاران وی.
12. علی‌رغم موارد فوق، مسئولیت هیچ یک از طرفین در مورد مرگ یا آسیب فردی ناشی از سهل‌انگاری جزو ضمانت محدود نیست.



پشتیبانی - خط کمکی  
شرکت قطعات یدکی خودرو MME LCC

Dubai Business bay, aspect tower D, office 2804  
ایمیل: [service@motrex.co.kr](mailto:service@motrex.co.kr)