



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

## دفترچه راهنمای کاربر

### فهرست

|    |  |
|----|--|
| 2  | توصیه های ایمنی و شرایط گارانتی:                         |
| 4  | (i) تنظیمات اولیه دستگاه Basic Operation Setting         |
| 6  | (ii) تنظیمات Setting                                     |
| 7  | 1- شبکه / اینترنت Network & Internet                     |
| 8  | 2- تنظیمات Car Setting                                   |
| 9  | 1-2 تنظیمات اولیه Base Setting                           |
| 9  | ❖ روشن کردن محدودیت صدا Volum limit                      |
| 9  | ❖ حالت بی صدا در دنده عقب Mute during backwards          |
| 9  | ❖ انتخاب برنامه موقیعت یابی Navigation                   |
| 10 | ❖ روشنای شب Night Brightness                             |
| 10 | ❖ پخش خودکار Autoplay                                    |
| 10 | 2-2 تنظیم کلیدهای روی فرمان Steering Wheel Setting       |
| 11 | (iii) برنامه Application                                 |
| 11 | 1 ناوبری Navigation                                      |
| 12 | 2. رادیو Radio   |
| 15 | 3. ویدئو Video   |
| 17 | 4. موزیک Music   |
| 18 | 5. Bluetooth   |
| 23 | 6. Audio   |
| 23 | 7. برنامه های دیگر گوگل Other google apps                |
| 24 | 8. دستورالعمل های صفحه نمایش Display Screen Instructions |
| 27 | راهنمای عیب یابی   |

## توصیه های ایمنی:

- لطفا حین رانندگی جهت جلوگیری از بروز حوادث رانندگی از تماشای ویدئو و یا انجام تنظیمات اجتناب کنید.
- به منظور استفاده بهتر و طول عمر بیشتر دستگاه از SD - USB استاندارد باکیفیت استفاده کنید.
- هرگونه صدمه ناشی از نگهداری نادرست، نوسانات برقی، تعمیر و بازکردن توسط افراد غیرمجاز، آب خوردگی و نفوذ مایعات، مشکلات ناشی از اتصالات قطعات جانبی غیراستاندارد و شوک های مکانیکی، موجب خروج دستگاه از تعهدات ضمانت خواهد شد.
- صفحه LCD را با پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.
- از دستگاه در دمای پایین تر از 15- درجه و بالاتر از 60 درجه سانتی گراد استفاده نکنید.
- صفحه نمایش مانیتور و تاج پد مخصوص این دستگاه دارای حساسیت بالایی است لطفا از زدن ضربه محکم به صفحه نمایش خودداری کنید زیرا باعث شکستگی آن می شود.
- در صورت سرما و گرمای زیاد در محل توقف خودرو، ممکن است تصویر LCD تار شود که در صورت روشن کردن خودرو و رسیدن دمای درونی آن به حالت عادی این مشکل برطرف خواهد شد.
- عملکرد دوربین دنده عقب فقط جنبه کمکی دارد و تولیدکننده هیچگونه مسئولیتی در قبال بروز حوادث عقب خودرو ندارد.
- توصیه می شود در صورت بروز مشکل ابتدا به بخش عیب یابی مراجعه و در صورت تداوم با نمایندگی مجاز تماس حاصل فرمایید.
- لطفا از انجام هرگونه تعمیرات توسط افراد غیرمتخصص جلوگیری کنید. دستگاه دارای قطعات حساس زیادی است که باز کردن آن ممکن است باعث خرابی دستگاه و باطل شدن گارانتی دستگاه شود. در صورت بروز هرگونه عیب، به نزدیکترین نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
- لطفا پنل دستگاه را در معرض آلودگی، رطوبت زیاد، خاک، بخار و دوده قرار ندهید.
- لطفا از تماس هر نوع مواد شیمیایی (پاک کننده ها، حلال ها، تینر و ...) به دستگاه خودداری کنید. از پارچه نرم برای تمیز کردن دستگاه استفاده نمایید.
- دستگاه را برای مدت طولانی زیر نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- لطفا در صورت نفوذ آب یا سایر مواد به داخل دستگاه سریع برق آن را قطع نمایید.
- لطفا قبل از اقدام به تمیز کردن دستگاه آن را خاموش نمایید.

### شرایط ضمانت و گارانتی دستگاه

- تاریخ شروع ضمانت این دستگاه از زمان تحویل خودرو به مشتری به مدت 18 ماه یا چهل هزار کیلومتر (هر کدام زودتر واقع شود) می باشد.
- تاج و آل سی دی دستگاه شامل 6 ماه گارانتی می باشد.
- لوازم جانبی دستگاه مشمول ضمانت نمی باشد ( از قبیل کابل ، سوکت ، کارت GPS و ریموت کنترل و...)
- هرگونه صدمه ناشی از عدم نگهداری صحیح، نوسانات برقی، تعمیر و بازکردن توسط افراد غیرمجاز، آب خوردگی و نفوذ مایعات، مشکلات ناشی از اتصال قطعات جانبی غیراستاندارد به دستگاه ، شوک های مکانیکی ، شکستگی های فیزیکی ، شکستن و قطع شدن پین های کابل USB و کلیه مواردی که ناشی از استفاده ناصحیح کاربر باشد، موجب خروج دستگاه از تعهدات ضمانت و باطل شدن گارانتی دستگاه خواهد شد.
- مخدوش شدن برچسب ها و هولوگرام الصاقی به سیستم صوتی و تصویری موجب خروج دستگاه از تعهدات ضمانت خواهد شد.
- جابجایی دستگاه نصب شده بر روی خودرو به خودرو دیگر پس از تحویل به مشتری، باعث خروج دستگاه از گارانتی خواهد بود.
- شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال نرم افزار های نصب شده و یا پاک شدن آنها توسط کاربر نداشته و فقط مواردی که بصورت پیش فرض بر روی دستگاه فوق نصب است مشمول ضمانت و کارکرد دستگاه می باشد.
- هرگونه استفاده غیر مجاز از سیستم صوتی و تصویری فوق و احیاناً استفاده از نرم افزارها و انواع فایل های غیر مجاز، در تعهدات شرکت نبوده و مسئولیت آن مستقیماً با مالک خودرو می باشد.
- با توجه به اینکه سیستم صوتی و تصویری فوق دارای سیستم عامل اندروید 10.0 می باشد لذا روت کردن دستگاه، نصب رام های غیر رسمی ، نصب و پاک کردن نرم افزارهای سیستم عامل و دستکاری در آنها باعث از بین رفتن تعهدات گارانتی شده و شرکت مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی اعم از نصب نشدن سیستم عامل اولیه بر روی دستگاه فوق را ندارد.
- شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اتصال دستگاه های خارجی به دستگاه اعم از Dounge، DVR،DVB،Mobile و... را به پندل نداشته و مشکلاتی از این قبیل در تعهدات شرکت نمی باشد.
- حفظ اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه به عهده مشتریان بوده و لازم است تا پیش از مراجعه به مرکز خدمات از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنند. بدیهی است که در غیر این صورت، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان در فرایند تعمیر نخواهد داشت.

**توجه :** مالک محترم با توجه به اینکه سیستم عامل سیستم صوتی و تصویری فوق اندروید ورژن 10 می باشد لذا مطالب و نکاتی که در رابطه با تنظیمات خودرو می باشد در این دفترچه توضیح داده شده است و این دفترچه راهنمای یادگیری سیستم عامل اندروید نمی باشد. چنانچه مایلید سایر مطالب مربوط به این سیستم عامل و پنل فوق را بدانید ، می توانید به سایتها، کتابها و مطالبی در جهت یادگیری و آموزش اندروید مراجعه نمایید.



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

## (i) تنظیمات اولیه دستگاه Basic Operation Setting

### 1- روشن کردن / خاموش کردن دستگاه Power On / Off the machine

زمانی که ACC (سوئیچ باز می باشد) وصل می باشد، دکمه POW در جلوی پنل رافشار دهید تا دستگاه روشن شود. برای خاموش کردن دستگاه کلید POW جلوی پنل را نگه دارید تا خاموش شود و موتور ماشین را خاموش کنید و کلید ماشین را خارج کنید .

### 2- تنظیم حجم صدا Volume Adjustment

برای تنظیم حجم صدا کلید + و - جلوی پنل را فشار دهید، در برخی مدل ها برای تنظیم حجم صدا کلمه VOL+/VOL- جلوی پنل نوشته شده است .

### 3- کنترل بی صدا Mute Control

کلید سمت چپ را فشار دهید تا نوار صدا بر روی صفحه نمایش نشان داده شود، و حجم صدا را روی حالت MUTE بی صدا قرار دهید .

### 4- کنترل نور پس زمینه Backlight Control

نور پس زمینه را می توانید در قسمت Display Setting (تنظیمات خودرو) تنظیم کنید

Car Settings → Display Setting

### 5- دوربین Camera

زمانی که در حالت دنده عقب قرار میگیرید صفحه نمایش به طور اتوماتیک دوربین دنده عقب را نمایش میدهد.



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

## 6-انتخاب منبع پخش Playback Source Selection


در صفحه اصلی Radio, Music, Video, USB play, or AUX mode را مشاهده میکنید.

با انتخاب هر گزینه میتوان وارد منوی همان برنامه شد.

در صفحه اصلی با ضربه بر روی آیکون APPS، وارد منوی برنامه ها می شوید .

برای مشاهده جزئیات دقیق هر قسمت، لطفا فصل های بعدی دفترچه را با دقت مطالعه بفرمایید .


برای جابجایی بین صفحات اصلی HOME PAGE صفحه را به راست و چپ بکشید.

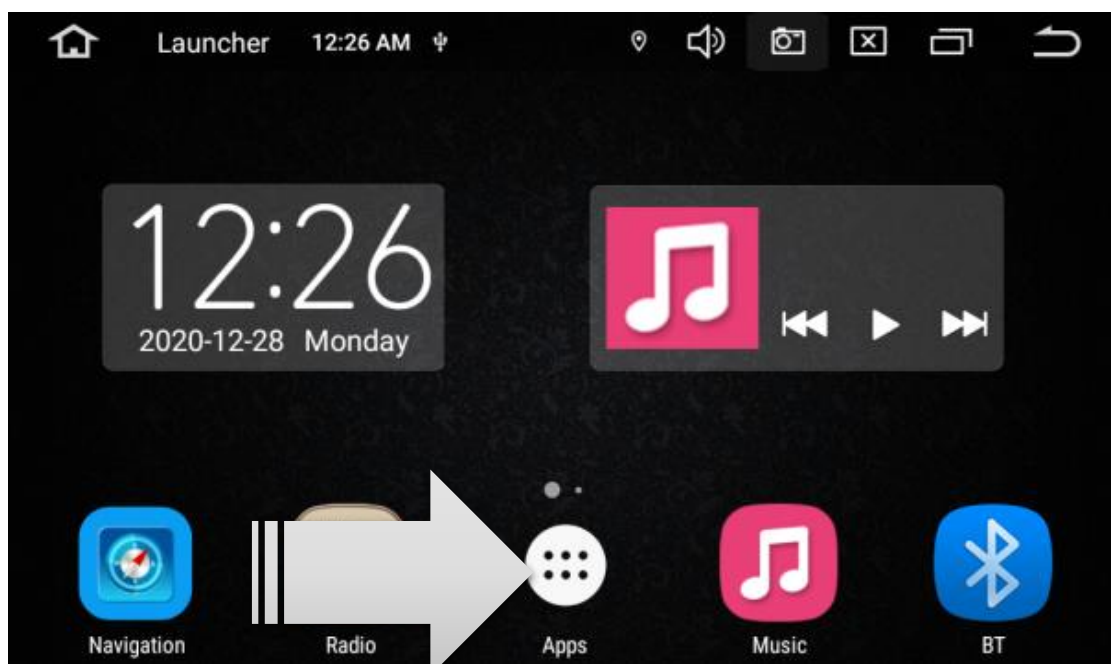

ARMAN ELECTRIC ARG

دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه  
سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات


شرکت آرمان الکتریک ارگ  
برق و الکترونیک خودرو


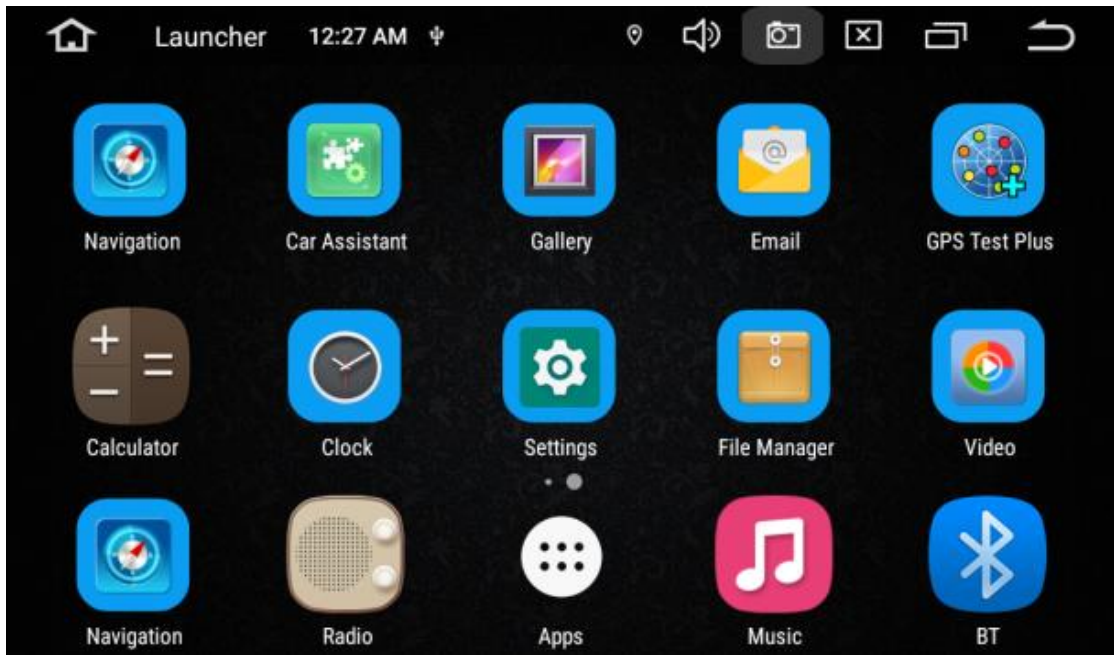


## 7- حالت پخش و حافظه موقت Playback Mode and Position Memory

هنگامی که دستگاه را راه اندازی می کنید ، سیستم به حالتی که قبل از خاموش شدن بوده است باز میگردد.  
برای رادیو ، به کانال رادیوی که قبل از خاموش شدن بوده است باز می گردد.  
برای موسیقی یا ویدیو ، پخش آخرین آهنگ یا ویدیو قبل از خاموش شدن از سر گرفته می شود.

### ii) تنظیمات Setting

برای وارد شدن به تنظیمات دستگاه بر روی آیکون  ضربه بزنید ، همانطور که مشاهده میکنید تنظیمات شامل گزینه های مختلفی می باشد نوارگزینه ها را به بالا و یا پایین بکشید (حرکت دهید) تا تنظیمات مورد دلخواه خود را پیدا کنید .

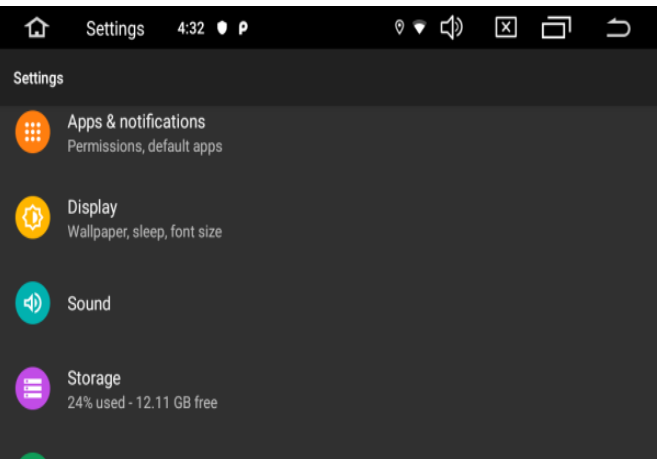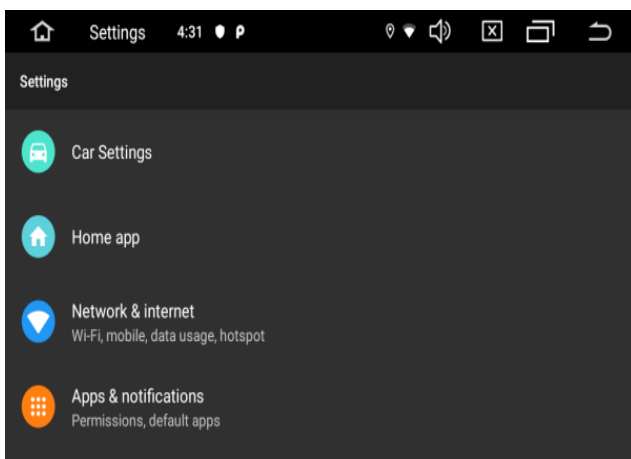



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه  
سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ  
برق و الکترونیک خودرو

## 1- شبکه / اینترنت Network & Internet



اتصال بی سیم Wifi

برای روشن یا خاموش کردن Wifi وارد تنظیمات شده، سپس قسمت تنظیمات Wifi را باز کنید.

و با ضربه بر روی گزینه حالت مد روشن و خاموش، مطابق شکل زیر میتوانید مطمئن شوید که Wifi روشن یا خاموش می باشد.

حالت روشن

حالت خاموش

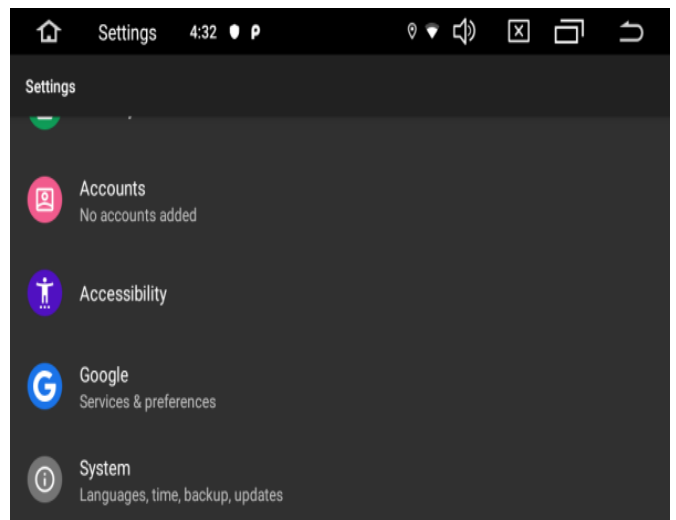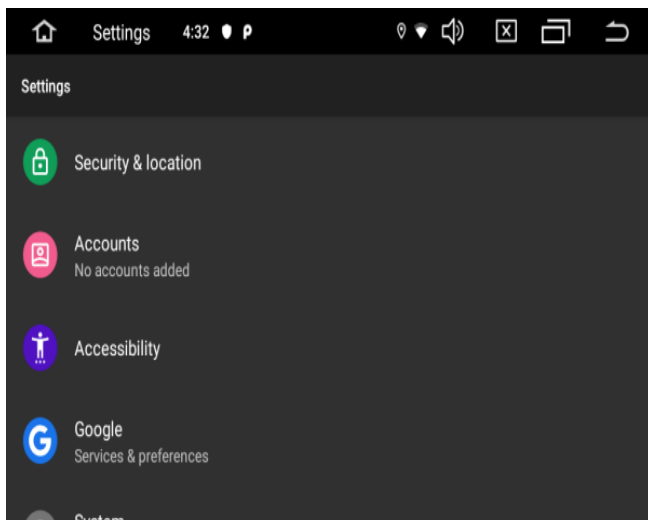

سپس مطابق تصویر زیر یک شبکه Wifi جستجو شده را انتخاب کنید و سپس در صورت نیاز، رمز اتصال صحیح را وارد کنید و گزینه connect (اتصال) را بزنید تا اتصال برقرار شود




دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات


شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

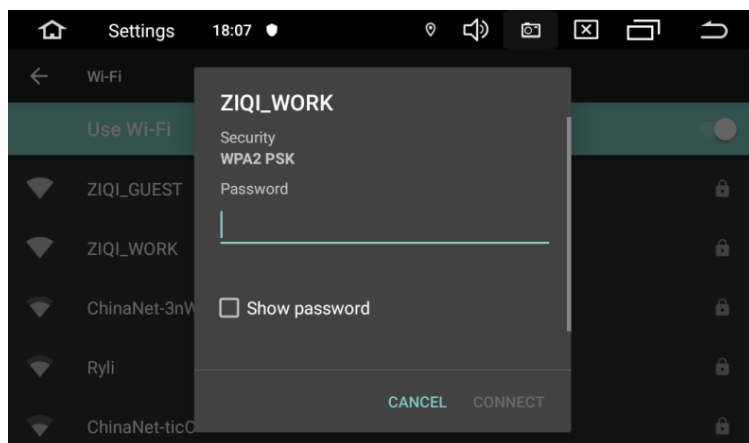

1-2 همچنین می توانید تنظیمات شخصی hotspot and VPN را اجرا کنید.

2- تنظیمات Car Setting

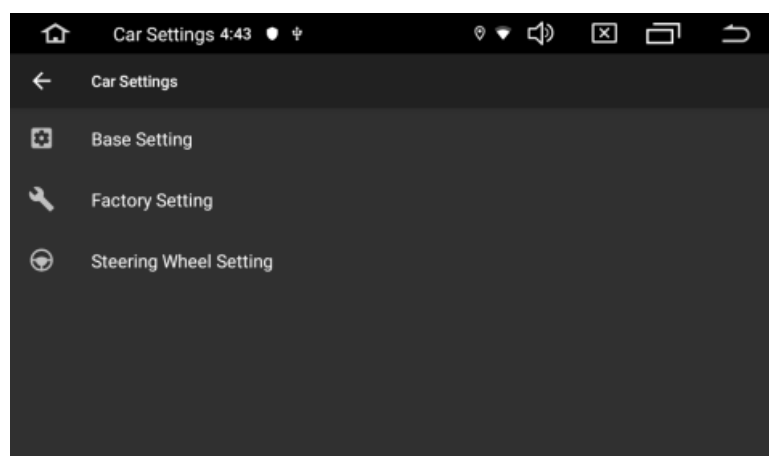








دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه  
سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ  
برق و الکترونیک خودرو

## 2-1 تنظیمات اولیه Base Setting

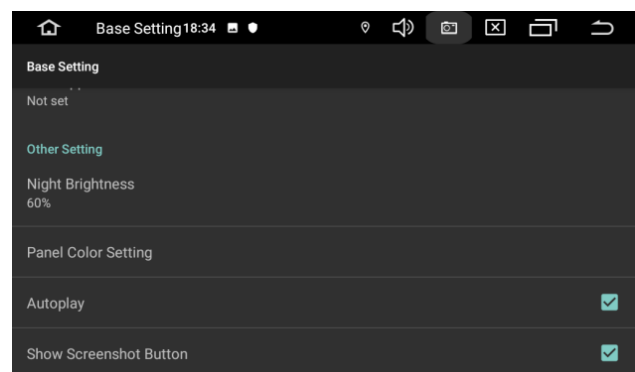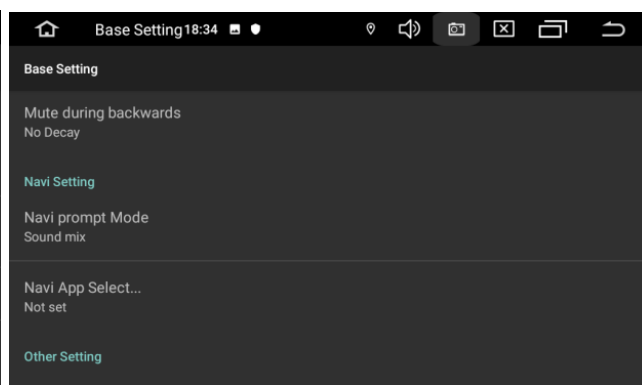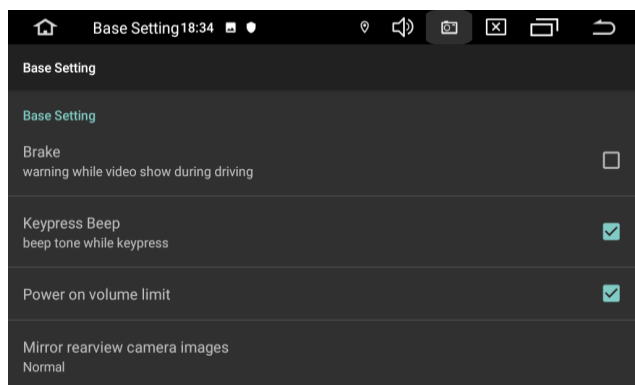

- ❖ روشن کردن محدودیت صدا Volum limit با تنظیم حجم صدا، از بالا رفتن ناگهانی صدا در هنگام روشن کردن هر بار ماشین جلوگیری می کند .
- ❖ حالت بی صدا در دنده عقب Mute during backwards صدای سیستم در حالت معکوس دنده عقب کم میشود.
- ❖ انتخاب برنامه موقیعت یابی Navigation




دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

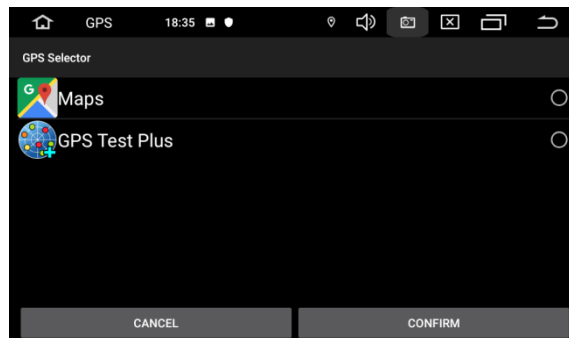

کاربر می تواند برای اجرا شدن برنامه موقعیت یابی و دکمه GPS، برنامه GPS از پیش نصب شده دلخواه خود را انتخاب کند. این سیستم به طور خودکار تمام برنامه های نصب شده را نمایش می دهد و شما میتوانید برنامه مورد نظر خود را انتخاب کرده تا دستگاه برای استفاده از موقعیت یابی برنامه انتخاب شده را باز کند..



### ❖ روشنای شب Night Brightness

روشنایی صفحه را در شب تنظیم کنید، روشنایی شب می تواند درصدی از روشنایی روز باشد.

### ❖ پخش خودکار Autoplay

با وارد کردن USB یا... هرمولتی مدیا، دستگاه به صورت خودکار شروع به پخش می کند.

## 2-2 تنظیم کلیدهای روی فرمان. Steering Wheel Setting.

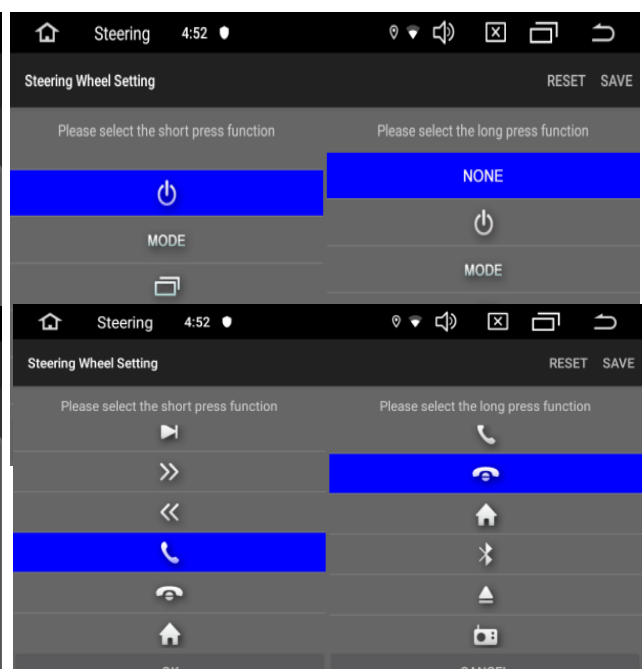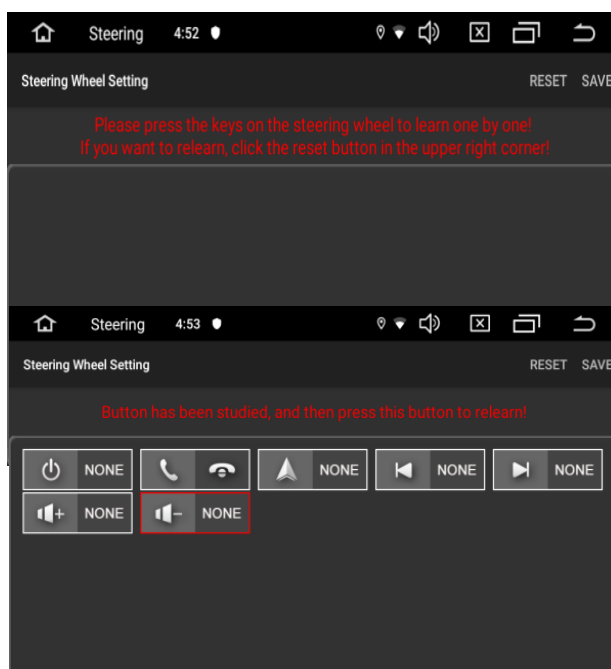



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

لطفاً مراحل زیر را برای تنظیم دکمه های کنترل روی فرمان دنبال کنید .

- برای حذف همه ، RESET را انتخاب کنید .
- دکمه کنترل مورد نظر را روی فرمان خود فشار دهید.
- کلید مورد نظر در روی صفحه نمایش را ضربه بزنید ، فشار طولانی برای (یک عمل) و فشار کوتاه برای (دو عمل بودن کلید)
- دکمه Save را کلیک کنید تا ذخیره شود .

### iii برنامه Application

#### 1 نوبری Navigation

امروزه اختراع سیستم موقعیت یابی GPS سفری راحت را برای انسانها فراهم کرده است. و کاربران بوسیله سیستم GPS و نقشه های الکترونیکی سریع تر به مقصد میرسند و همچنین برای موقعیت یابی دقیق ، هم موقعیت یابی GPS و هم نقشه الکترونیکی ، هر دو به یک اندازه مهم می باشد . GPS موقعیت دقیق و سرعت محاسبه سریع را فراهم می کند در حالی که نقشه نوبری اطلاعات عظیم ، داده ها و برنامه ریزی مسیر را فراهم می کند.

#### 1. داده های نقشه نوبری Navigation Map Data:

کاربر میتواند اطلاعات نقشه موقعیت یابی را بر روی SD card داخلی کپی کند. اما قبل از انجام این عمل، از داشتن فضای داخلی اطمینان حاصل کنید. اگر فضای خالی نداشتید لطفاً فایل های غیر ضروری را پاک کنید. (مراحل نصب نشان آفلاین)

کپی و حذف داده ها می تواند از طریق پیش فرض ES File Explorer انجام شود.

#### 2.1 نصب برنامه نوبری:

قبل از شروع کار با سیستم نوبری ، لطفاً برنامه GPS را نصب کنید و مطمئن شوید که تمام نقشه ها به درستی نصب شده اند.

#### 3.1 فعال سازی نوبری Navigation Activation:

پس از نصب موفقیت آمیز برنامه Neshan. APK ، یک نماد مربوطه در صفحه اصلی ظاهر می شود برای راه اندازی برنامه روی آن (ضربه بزنید).

- همچنین میتوانید به آدرس زیر رفته و دکمه NAVI را فشار دهید تا بین برنامه و دکمه NAVI موقعیت یابی ارتباط برقرار شود .

"Car Setting" > "Navigation Setting">"Navigation Application Option"

پس از اتصال ، کاربر می تواند برای شروع مستقیم GPS ، "دکمه NAVI" را فشار دهد.

برای این دستگاه سیستم موقعیت یاب نشان طراحی شده و می توانید از توضیحات نصب نشان آفلاین برای نصب نرم افزار استفاده نمایید.

## 4.1 عملکرد برنامه ناوبری Navigation Application Operation:

لطفاً برای جزئیات بیشتر در برنامه ناوبری به قسمت راهنمای مربوطه مراجعه کنید.

## 2. رادیو Radio:



برای وارد شدن به رادیو ، آیکون رادیو در صفحه اصلی برنامه ضربه بزنید .



## 2. جستجوی کانال رادیو Radio Channel Search :

مطابق تصویر بالا ، می توانید با استفاده از آیکونهای زیر تغییر فرکانسها را به صورت دستی انجام دهید.



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ


برق و الکترونیک خودرو



2.1 برای جستجوی کانال رادیو، بر روی آیکن   ضربه بزنید و صبر کنید تا کانال رادیو جستجو شود و زمانی که کانالی را پیدا می کند به صورت اتوماتیک از جستجو کردن متوقف می شود.


2.2 جستجوی باند رادیو Band Search



برای تغییر باند رادیو بر روی آیکن  ضربه بزنید که شامل باندهای AM1, AM2 ; FM1, FM2, FM3 می باشد.

2.3 جستجوی اتوماتیک کانال رادیو Automatic Channel Search



برای جستجوی خودکار رادیو بر روی آیکن  ضربه بزنید، سپس از فرکانس پایین تا بالاترین فرکانس شروع به جستجو میکند تا زمانی که کانالی با قویترین سیگنال را پیدا کند .

برای متوقف کردن جستجوی خودکار، مجدداً روی آیکن ضربه بزنید .

2.4 کانال رادیویی از پیش تعیین شده Preset Radio Channel :

هر باند می تواند تا 6 کانال رادیویی را جستجو کند (ذخیره می کند). این سیستم می تواند 30 کانال رادیویی (18 کانال FM و 12 کانال AM) را نیز جستجو کند (ذخیره کند).

2.5 تنظیم دستی کانال رادیو از پیش تعیین شده Preset Radio Channel Manually

دکمه کانال رادیویی از پیش تعیین شده (1-6) را به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا کانال رادیویی فعلی ذخیره شود.


می توانید از فرکانسهای تعیین شده (پیش فرض) انتخاب کرده یا اینکه بصورت جستجوی خودکار آنها را

تنظیم کنید.

2.6 استریو / مونو سوئیچ (فقط برای FM قابل استفاده است)

Stereo/Mono Switch (only applicable to FM)

سیگنال رادیویی در شهری که کاربر می تواند صدای استریو دریافت کند قوی تر است با این حال، هنگامی که سیگنال ناپایدار (ضعیف) است، کاربر می تواند به حالت مد MONO تغییر کند تا پذیرش سیگنال بهبود یابد.

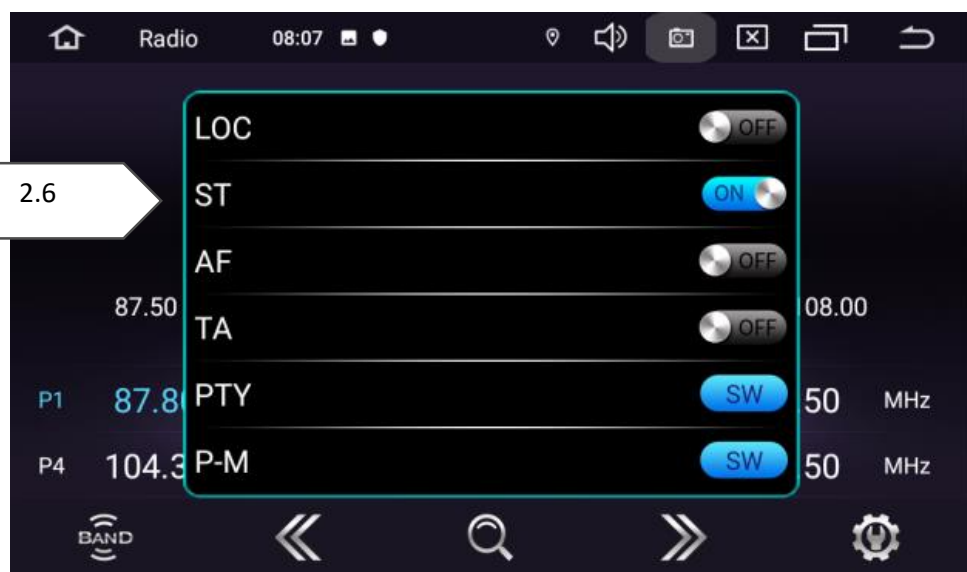

از طریق "ST" به حالت استریو بروید. وقتی کاربر در حالت استریو قرار دارد، نماد "ST" ظاهر می شود. وقتی خاموش است یعنی حالت استریو خاموش است.  
(برای فعال کردن حالت استریو، گزینه ST را ضربه بزنید تا به رنگ آبی فعال گردد. و زمانی که خاموش می باشد حالت استریو غیرفعال می باشد.)



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

شرکت آرمان الکتریک ارگ


سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات


برق و الکترونیک خودرو

| Icon | Function                | Role  |
|------|-------------------------|---|
|      | Traffic Announcement    | Click TA symbol to light up, it can source automotive the station which can broadcast traffic information, the system will source once every minute, it will stop to display traffic matter when we get the news; and it will directly go back to the situation after traffic information displays. |
|      | Alternative Frequencies | Click AF symbol to light up, RDS can switch to the station which has stronger signal when the frequency is weak, but the content of RDS station will not change, just move to the other frequency. Meanwhile it only can source RDS station.  |
|      | Program Type            | symbol to light up, RDS radio display type. When the received RDS station, the corresponding PTY information is automatically displayed.  |
|      | Regional Link           | Click REG symbol, it will only search the RDS stations with the same national area code (PI 8-bit representation of the high country area code) of the current RDS station. If REG is not highlighted, you can search RDS station while ignoring the area code (excluded the high 8-bit PI code)    |


### 3. ویدئو Video


در صفحه اصلی بر روی music video ضربه بزنید تا برنامه باز شود. این برنامه، این برنامه ویدئوهای کارت ذخیره SD و USB با فرمت مختلفی را پشتیبانی می کند.

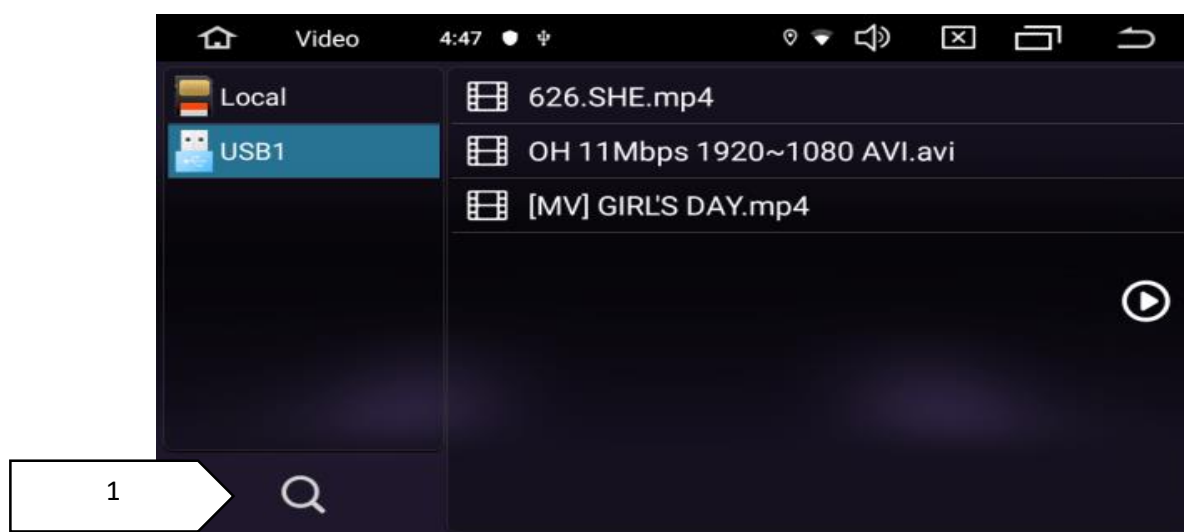

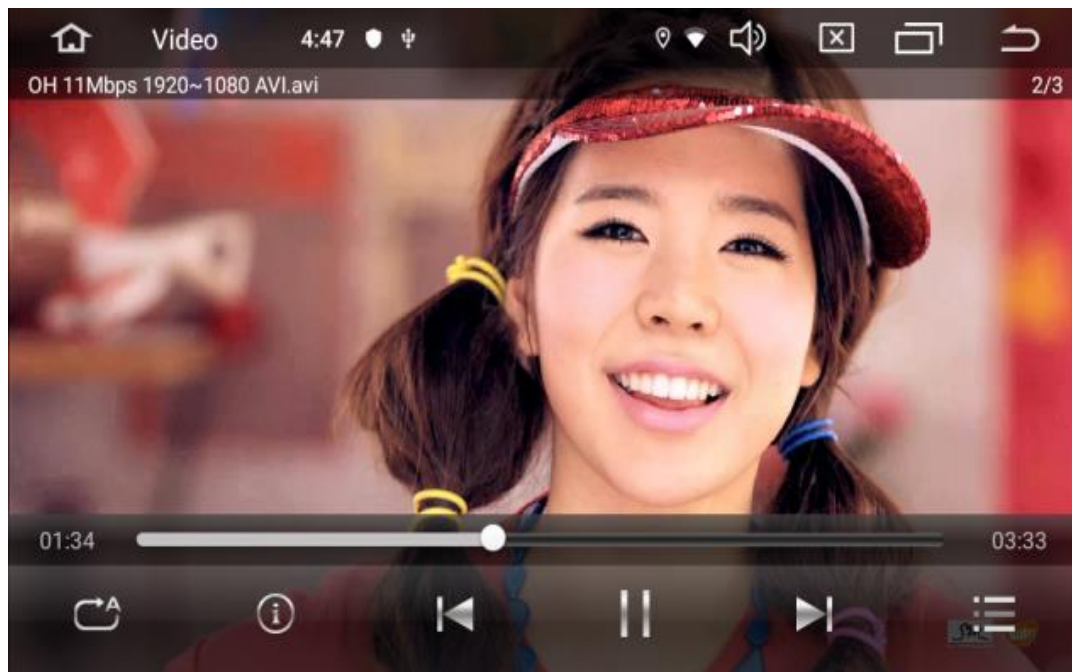


### 3.1 پخش تصویری Video Player:

برای تکرار ویدئو بر روی آیکون  ضربه بزنید.

برای جلو و عقب زدن ویدئو بر روی آیکون های  ضربه بزنید .

برای پخش یا توقف از آیکون  استفاده کنید.

### 3.2 پوشه ها و لیست پخش Folders and listing:

برای مشاهده لیست بروی آیکون  ضربه بزنید.





دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات


شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو



برای تازه کردن لیست ویدیو، نماد ویدئویی لمسی و به دنبال آن دکمه تازه کردن. "Q" کاربر همچنین می تواند با انتخاب منوی دیگر، پس از آن پخش ویدیو انتخاب، به پوشه ویدئو دسترسی داشته باشد.


#### 4. موزیک Music

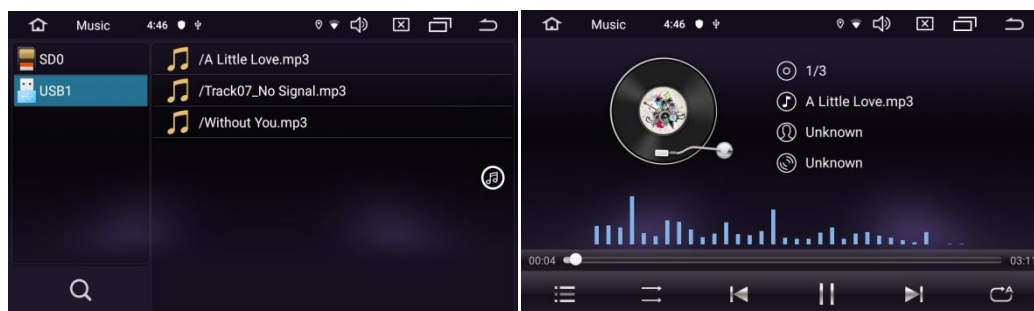


4.1 طیف نمایش موزیک به شرح زیر می باشد :




#### 2.4 مرتب کردن و تکرار آهنگ Repeat and Shuffle

برای تکرار آهنگ بروی آیکون  تکرار آهنگ فعلی، تکرار همه آهنگ ها ، تکرار آهنگ به صورت تصادفی

 ضربه بزنید.

3.4 جلو و عقب زدن آهنگ  پخش و متوقف کردن آهنگ  و مشاهده لیست آهنگ ها 

#### 4.4 پوشه ها و لیست ها Folders and listing

برای بروز کردن لیست ویدیو، آیکون ویدئو را ضربه بزنید و به دنبال آن دکمه اشاره شده را  را بزنید. کاربر همچنین می تواند به پوشه ویدئو بوسیله منوهای دیگر دسترسی داشته باشد. سپس فیلم انتخابی پخش خواهد شد.




دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات


شرکت آرمان الکتریک ارگ


برق و الکترونیک خودرو

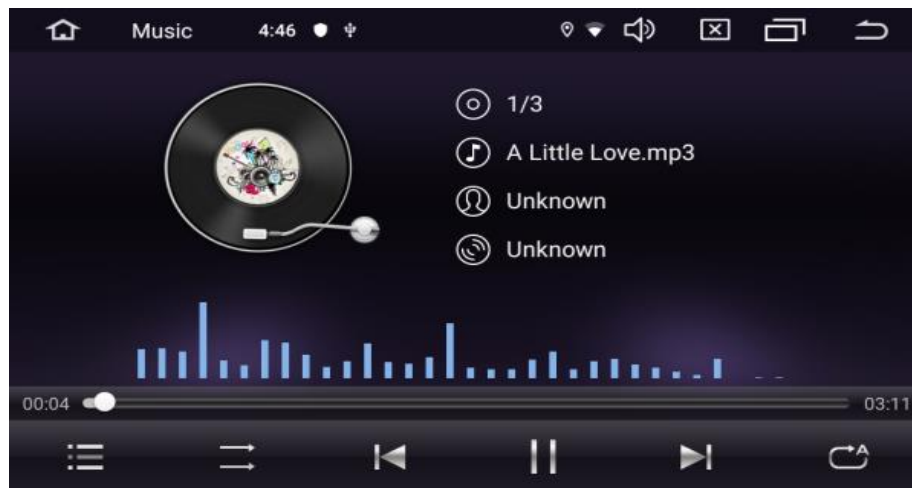



### Bluetooth.5

بلوتوث یک تماس ایمن را برای راننده در حال رانندگی فراهم میکند .

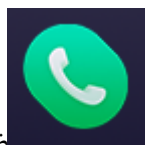

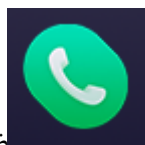برای وارد شدن به تنظیمات بلوتوث در صفحه اصلی برروری آیکون  ضربه بزنید. مطابق شکل زیر وارد قسمت بلوتوث می شوید.

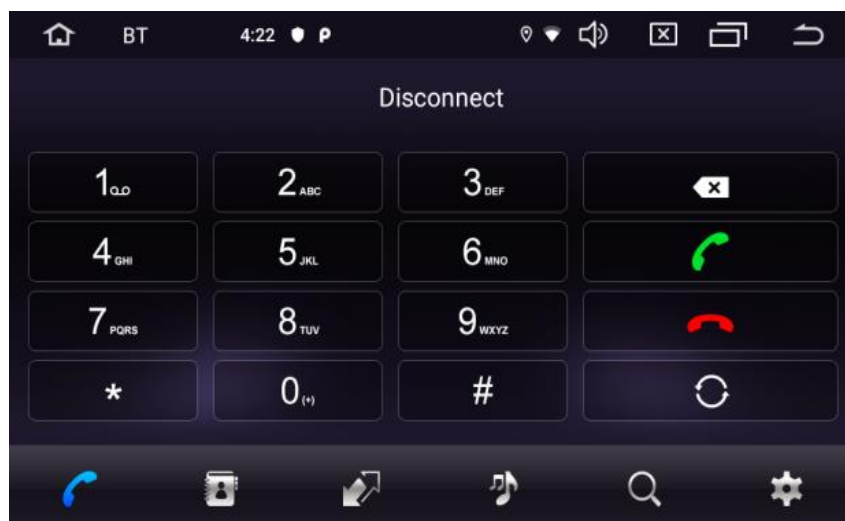

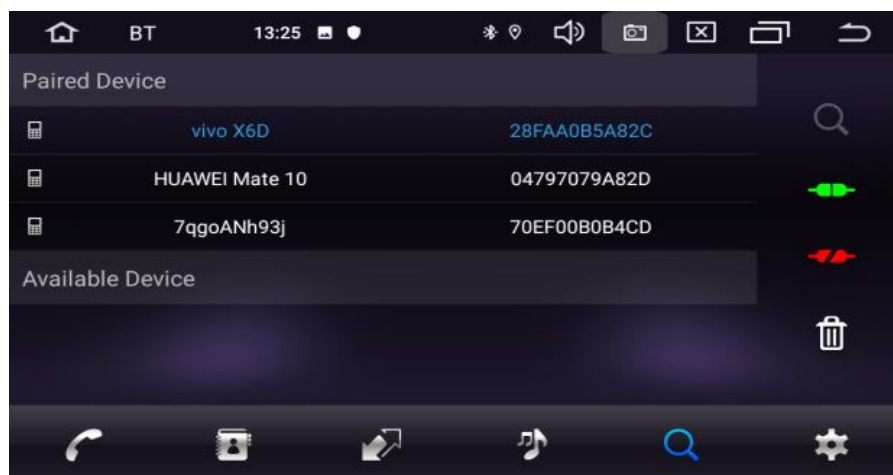

## 5.1 جفت کردن موبایل با دستگاه : Pairing the machine with mobile phones

1. بلوتوث گوشی تلفن همراه خود را روشن کنید، شما می توانید این دستگاه را در لیست دستگاه های بلوتوث تلفن همراه خود پیدا کنید. نام بلوتوث ماشین را جستجو کنید برای مثال BT5454

اگر دستگاه بلوتوث شما از SSP پشتیبانی می کند (Secure simple pairing) یک رمز ورودی چهار رقمی مورد نیاز خواهد بود تا عملیات جفت شدن صورت گیرد. رمز عبور پیش فرض (0000) است.

• پس از اتصال ، علامت "CONNECTED" بر روی صفحه ظاهر می شود.



در صورت اتصال (جفت شدن) آیکون نشان داده می شود.



و در صورت تمایل به قطع ارتباط آیکون را ضربه بزنید.

## 5.2 برقراری تماس Making Phone Calls

پس از اتصال بلوتوث، کاربر می تواند به طور مستقیم از روی تلفن یا کلیدهای شماره گیری بر روی صفحه نمایش تماس برقرار کند.



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو




بزنید تا تماس برقرار شود و برای قطع تماس از آیکون



زمانی که شماره تلفن را وارد میکنید بر روی آیکون

استفاده میکنیم .

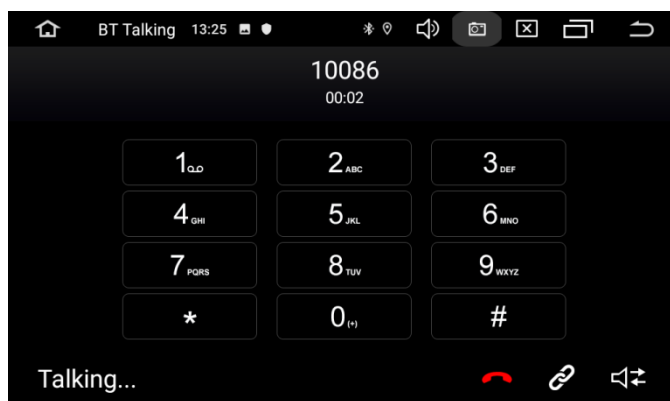


روی صفحه مکالمه را به حالت شخصی یا پخش صدا روی بلندگو

در هنگام مکالمه کاربر میتواند با انتخاب آیکون

انتخاب کند .

### 5.3 همگام سازی مخاطبین Syncing Contacts

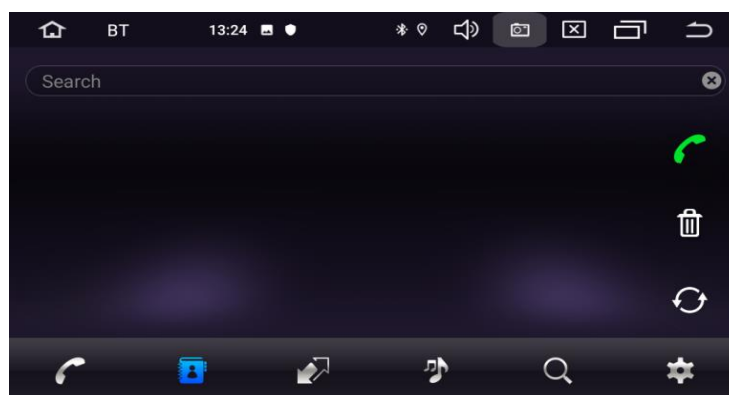


این دستگاه از همگام سازی مخاطبین از تلفن همراه با دستگاه پشتیبانی می کند .




دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه  
سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ  
برق و الکترونیک خودرو



هنگامی که ارتباط بلوتوث برقرار شد آیکون  را بزنید تا تمام مخاطبین تلفن همراه شما دانلود شود، هنگامی که دانلود تمام می شود اسامی مخاطبین بروری صفحه ،نمایش داده میشود. برای جستجوی سریع مخاطبین، میتوانید نام مخاطب دلخواه خود را با نوشتن حرف الفبای اول آن جستجو کنید .

#### 5.4 تاریخچه تماس Call History

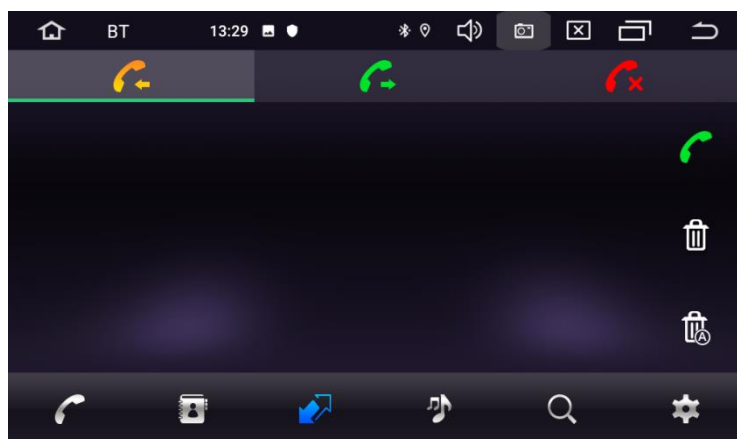

تاریخچه تماس ، تماس های خروجی، تماس های ورودی و تماس های از دست رفته را نشان می دهد. کاربر می تواند تماس برقرار کندها را حذف کند.

#### 5.5 Bluetooth Music

این سیستم قابلیت پخش موزیک از طریق بلوتوث پشتیبانی میکند. کاربر می تواند موزیک را در تلفن همراه خود پخش کند و موزیک از طریق بلوتوث در بلندگوهای خودرو پخش گردد. حتی میتوان موزیک را جلو و عقب زد و نیز همچنین پخش و متوقف کرد.

نکته \* در تمامی گوشی های تلفن همراه این قابلیت پشتیبانی نمیگردد.




دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه


سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

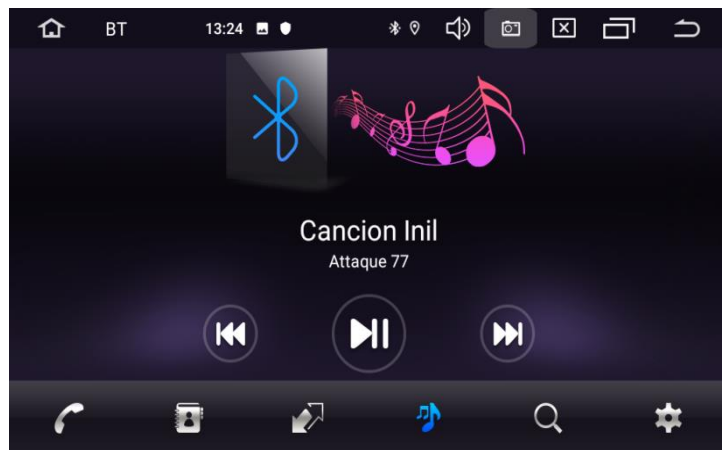

### 5.6 تنظیمات بلوتوث Setting

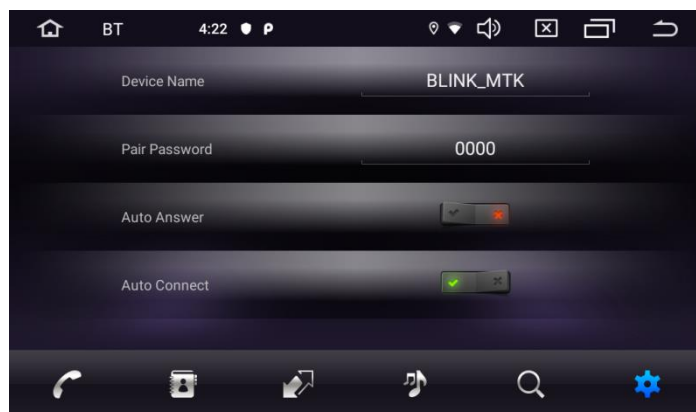

- نام دستگاه : نام بلوتوث دستگاه را نمایش دهید.
- رمز اتصال : رمز ورود در تلفن هنگام جفت شدن
- پاسخ خودکار : با فعال کردن این گزینه ، دستگاه به صورت خودکار جستجو می کند و به آخرین دستگاه اتصال داشته ، متصل می شود.
- اتصال خودکار : با فعال کردن این گزینه ، دستگاه با استفاده از بلوتوث به طور خودکار به تمام تماس های ورودی پاسخ می دهد.



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه  
سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ  
برق و الکترونیک خودرو

## Audio.6



روی گزینه اکولایزر کلیک کنید یا از قسمت تنظیمات صدا وارد این قسمت شوید. برنامه اکولایزر به دو قسمت تقسیم می شود: equalizer and sound field settings (اکولایزر و تنظیمات قسمت صدا)

قسمت اکولایزر 8 نوع مد تنظیم صدا را در اختیار کاربر برای تنظیم دلخواه صدا قرار میدهد.


میتوانید صدا را بر روی نقاط مختلف داخل خودرو تنظیم نمایید. (جلو، چپ، جلو، چپ، راست)

## 7. برنامه های دیگر گوگل Other google apps

### 1.7 نقشه ها Maps



Google


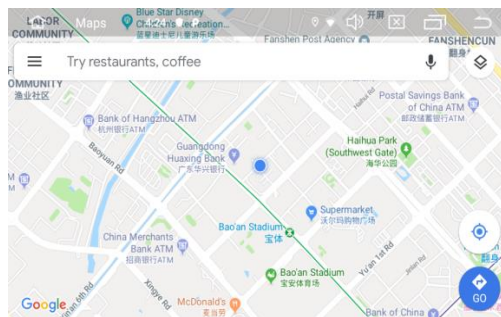





دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه  
سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ  
برق و الکترونیک خودرو

## Chrome2.7

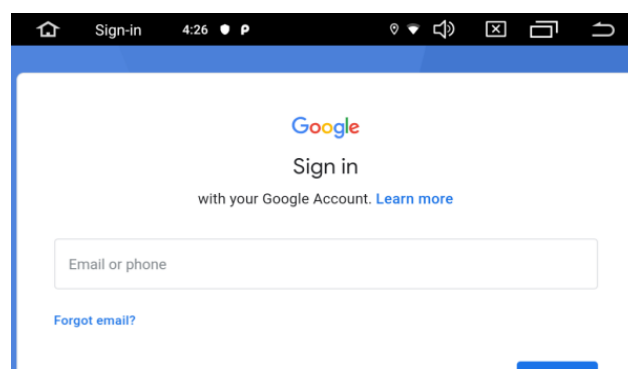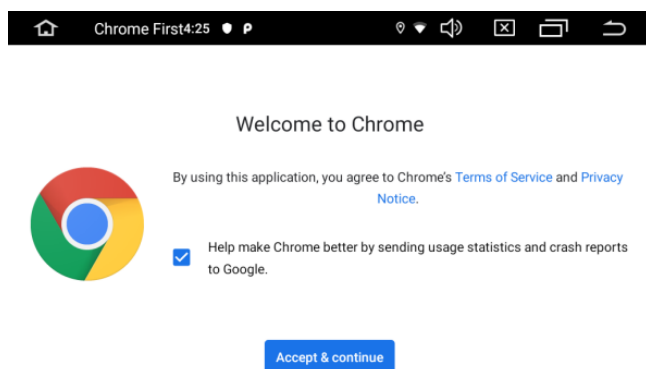

## You Tube 3.7

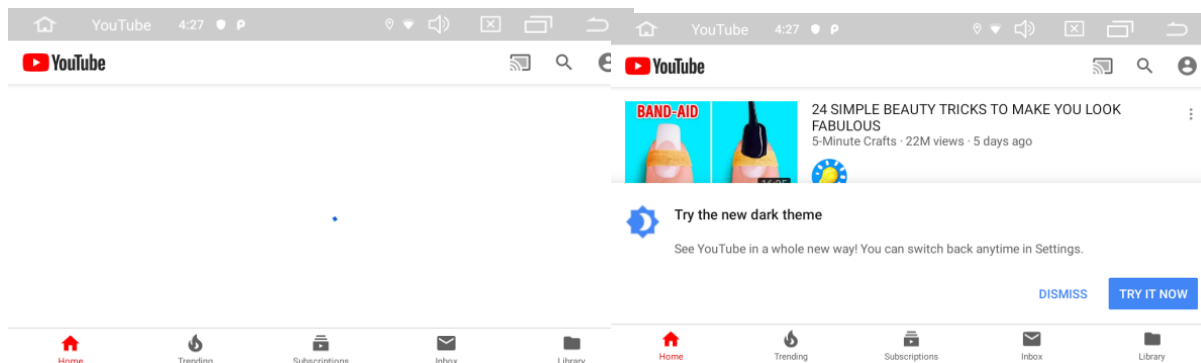

## 8. دستورالعمل های صفحه نمایش .

1.8 نکات:

- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه LCD ،
- برای مدت طولانی صفحه نمایش را مستقیماً زیر نور خورشید یا گرما قرار ندهید .
- صفحه نمایش را هنگامی که از آن استفاده نمی شود مستقیماً در زیر نور آفتاب قرار ندهید
- از صفحه نمایش باید در محدوده دما مطابق زیر استفاده شود
- محدوده دمای کاری  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- محدوده دمای نگهداری  $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$




صفحه LCD یک نمایشگر برای دید بهتر در خودرو است. لطفاً برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه LCD را به شدت فشار ندهید. لطفاً صفحه LCD را به آرامی لمس کنید تا از خراش جلوگیری شود.

## About LCD 2.8

- اگر در مناطق سردسیر استفاده شود، امکان دارد صفحه LCD پس از روشن شدن کم نورتر باشد، اما پس از مدت کوتاهی روشنایی به حالت نرمال تنظیم می شود
- اگر مستقیماً در معرض نور خورشید قرار بگیرد، ممکن است به دلیل انعکاس، مشاهده صفحه LCD برای کاربر دشوار باشد


## 3.8 نگهداری صفحه نمایش : Maintaining the LCD screen

- لطفاً قبل از تمیز کردن صفحه LCD، دستگاه را خاموش کنید. صفحه را با پارچه نرم پاک کنید تا از خراش بر روی سطح آن جلوگیری شود.
- لطفاً برای تمیز کردن صفحه LCD از حوله مرطوب، بنزن و پاک کننده های مربوط به مواد شیمیایی استفاده نکنید.

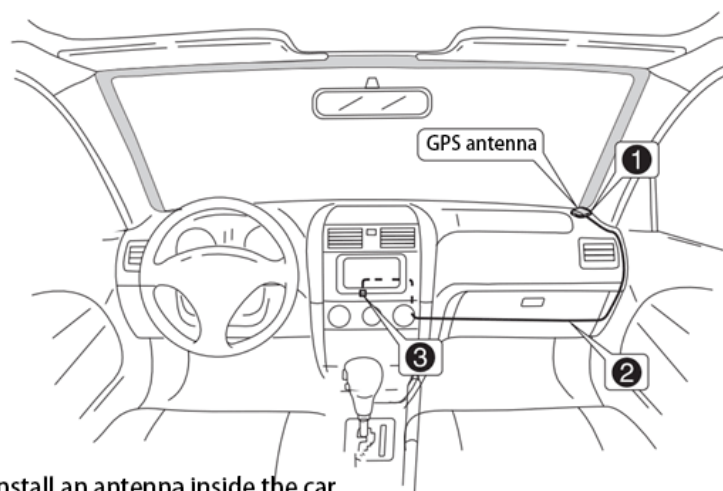

Choose to install an antenna inside the car

## Panel Function Button دکمه عملکرد پنل

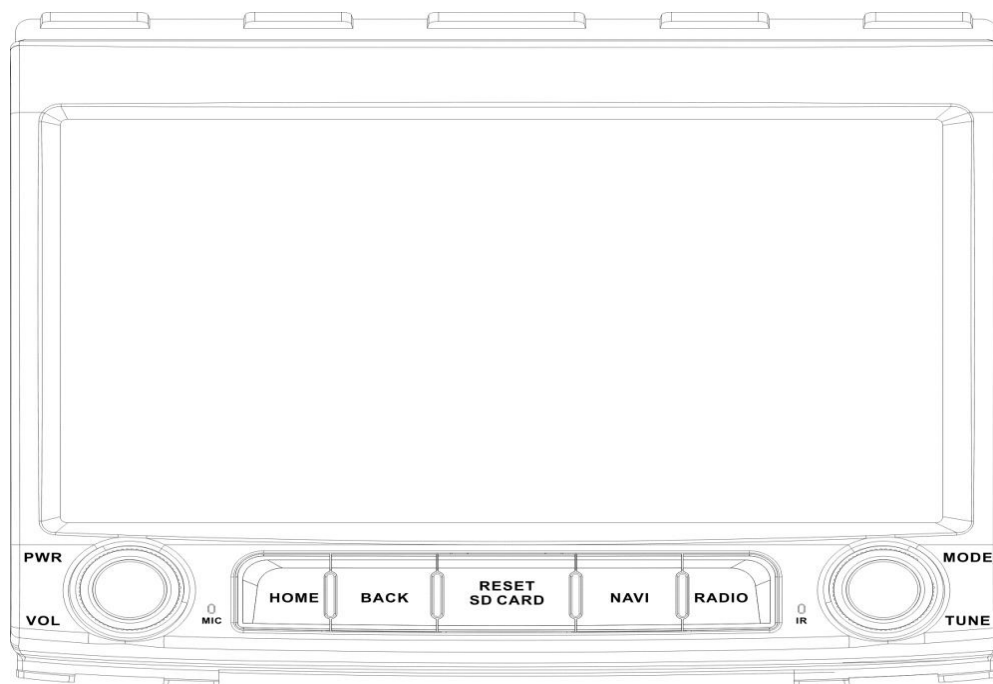

| آیکون   | عملکرد         | کارایی   |
|---------|----------------|--|
| PWR/VOL | روشن کردن/ولوم | 1. در حالت خاموش دستگاه به مدت کوتاه این کلید رانگه دارید تا دستگاه روشن شود<br>2. در حالت روشن بودن دستگاه، دکمه را کوتاه فشار دهید صدای سیستم قطع می شود. به مدت طولانی فشار دهید دستگاه خاموش میشود<br>3. با چرخاندن کلید در جهت عقربه های ساعت صدای سیستم زیاد می شود<br>4. با چرخاندن کلید خلاف جهت عقربه های ساعت صدای سیستم کم می شود |
| HOME    | صفحه اصلی      | صفحه اصلی  |
| BACK    | برگشت          | برگشت  |
| NAVI    | ناوبری         | ناوبری GPS   |
| MODE    | مد             | وصل شدن به مدهای مختلف سیستم   |


ARMAN ELECTRIC ARG

دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه  
سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ  
برق و الکترونیک خودرو

|         |               |                                   |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| TUNE    | آهنگ          | وصل شدن به رادیو و و جلو زدن آهنگ |
| SD CARD | کارت حافظه SD |                                   |
| RADIO   | رادیو         | رادیو                             |
| RESET   | ریست کردن     | راه اندازی مجدد                   |

راهنمای عیب یابی

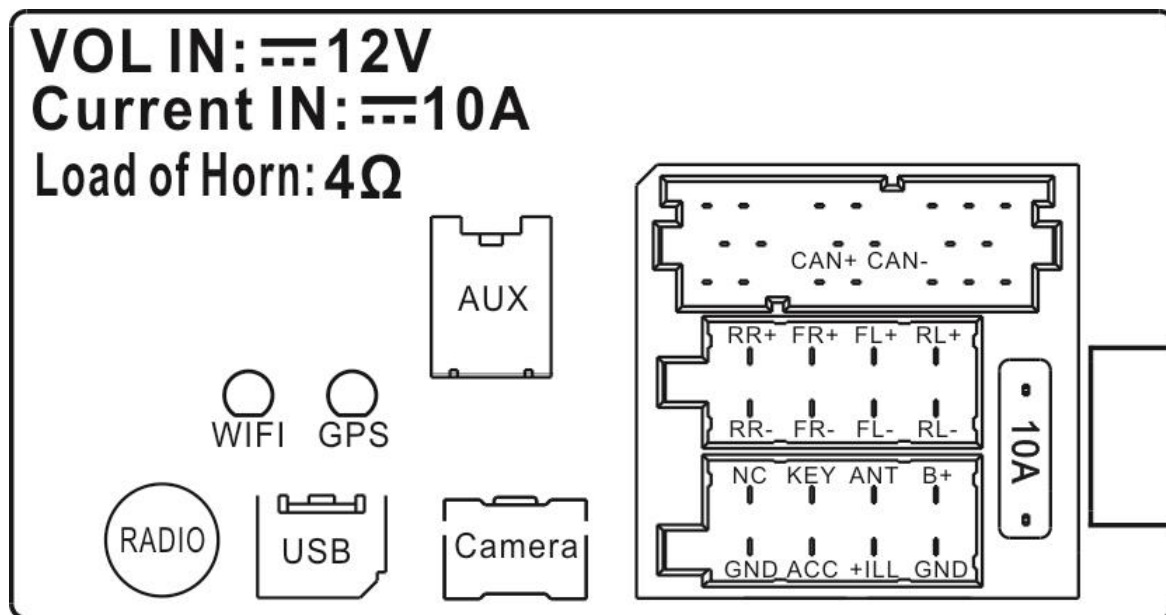



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

شرکت آرمان الکتریک ارگ

برق و الکترونیک خودرو

اگر با مشکلات زیر مواجه شدید ، برای حل سریع به این راهنمای عیب یابی مراجعه کنید . در صورت ادامه مشکلات ، توصیه می شود برای کمک بیشتر با متخصصین درارتباط باشید یا به مرکز خدمات مشتری مراجعه کنید.

| ایراد   | علت   | راه حل  |
|---|---|---|
| سیستم صوتی و تصویری روشن نمی شود  | 1. کلید اتومبیل وارد نشده یا ACC روشن نیست<br>2. سیم برق وصل نیست<br>3. فیوز خراب است   | کلید ماشین را وارد کرده و ACC را روشن کنید<br>سیم برق را به درستی وصل کنید<br>فیوز مشابه را جایگزین کنید            |
| صفحه لمسی بی پاسخ   | سیستم ممکن است در حال جستجو یا بالا آوردن نرم افزاری باشد. لطفاً لحظه ای صبر کنید. در صورت ادامه مشکل ، لطفاً برای دریافت راهنمایی با مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید. |   |
| نداشتن تصویر دنده عقب   | هیچ دوربین دنده عقبی نصب نشده است.<br>نوع دوربین دنده عقب مطابقت ندارد  | دوربین دنده عقب را نصب کنید و به سوکت CCD متصل شوید.<br>دوربین دنده عقب را تعویض کنید.<br>برق دوربین عقب متصل نیست. |
| نمای عقب حتی در حالت بوت نبودن سیستم در حالت معکوس ظاهر می شود. دکمه روشن | این بخشی از ویژگی ایمنی است که عملکرد دید عقب برای اولویت ایمنی از پیش تعیین شده است.   | بعد از اینکه از حالت دنده عقب به حالت عادی بازگشت ، سیستم را روشن کنید.   |



دفترچه راهنما و شرایط ضمانت نامه

شرکت آرمان الکتریک ارگ

سیستم صوتی و تصویری خودروی جک اس 3 اتومات

برق و الکترونیک خودرو

|  |  |  |
|--|--|--|
| سیستم خاموش است                          |  |  |
| سیگنال GPS وجود ندارد                    | اتومبیل ممکن است در نقطه کور سیگنال GPS باشد.  | برای بررسی سیگنال GPS در مسیری دلخواه رانندگی کنید.. اگر مشکل همچنان ادامه داشت ، لطفاً برای دریافت راهنمایی با خدمات مشتریان تماس بگیرید.<br>آنتن GPS را چک کنید. |
| موقعیت و ناوبری با روشن شدن از کار افتاد | نقشه ناوبری در نقطه کور قرار دارد . برخی از مناطق یا مسیرهای ممکن است در نقشه نباشند.  | لطفاً برای به روزرسانی نقشه با خدمات مشتریان تماس بگیرید   |
| عدم تعیین موقعیت یابی مسیر مقصد          | در مرحله اول ، لطفاً از املائی صحیح مقصد خود اطمینان حاصل کنید و سپس نام های احتمالی مقصد را امتحان کنید ، اگر هنوز نتوانستید جستجو کنید ، ممکن است مقصد در پایگاه داده ما به روز نباشد. |  |

پایان